Canon

PowerShot A495 PowerShot A490

相機使用者指南




PowerShot A495 的相片

- 使用相機之前,請先閱讀本指南。
- 請妥善存放本指南,以供日後參考。

檢查包裝內容

請檢查您的相機包裝內是否包含下列物品。如發現物品不齊全,請聯絡您購買相機的零售商。

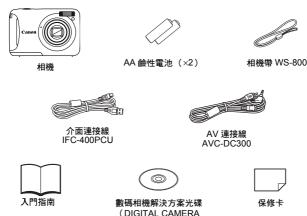

使用 PDF 指南

請同時參閱光碟上的 PDF 指南。安裝後,桌面上會顯示捷徑圖示。如無法安裝軟件,請參閱光碟上 "Readme" 資料夾內的指南。

Solution Disk)

- 相機使用者指南 (本指南)
 - 當您掌握基本操作後,可以使用相機的其他功能拍攝更富挑戰性的相片。
- 個人打印指南

如您要將相機連接到另行購買的打印機及打印影像,請閱讀 此指南。

• 軟件指南

如您要使用提供的軟件,請閱讀此指南。





- 記憶卡並不隨機提供。
- 檢視 PDF 手冊需要使用 Adobe Reader 軟件。

請先閱讀本節

試拍及免責聲明

請先試拍數張影像,然後播放,以確定相機操作正常。請注意,如因相機或配件,包括記憶卡的故障,導致不能拍攝影像或不能讀取影像格式而引起的任何損失,佳能公司、其附屬機構及本數碼相機的經銷商皆不負賠償責任。

侵犯版權警告

本相機拍攝的影像只供個人使用,未經版權持有人事先授權之前,請勿拍攝 可能侵犯版權的影像。請注意即使拍攝的影像只供個人使用,但在某些情况 下使用相機或其他裝置記錄或拷貝表演、展覽或商業活動的影像,可能侵犯 版權或其他法律權益。

保修範圍

本相機的保修服務範圍只限於原出售國家。如您在外地使用本相機時發現問題,請將相機及保修卡送回原出售國家,向佳能客戶支援中心求助。有關聯絡佳能客戶支援中心的方法,請參閱隨相機提供的客戶支援單張。

液晶螢幕

- 液晶螢幕是以非常精密的製造技術所生產的。螢幕上有99.99%以上的像素符合規格,但某些情況下,不操作的像素可能會顯示為光點或黑點,但這不是故障,亦不會影響拍攝的影像。
- 在運送時,液晶螢幕上可能附有薄膠片用作保護,以防止刮花,請在使用 相機之前移除膠片。

相機機身溫度

請注意如長時間操作本相機,機身可能會變熱,這並非故障。

您要執行什麼操作?

			15/	× Q ×
人像(第50頁)	於夜景 (第50頁)	兒童和動物 (第50頁)	於海灘 (第51頁)	於雪景 (第51頁)
	力	白攝理想的風景	相片	
	植物		日落	
	(第51頁)		(第52頁) A49	7
	^	拍攝其他場場	录	106.0
الله.	ن)	÷0÷		
室 (第 5		昏暗 (第51頁)		型火 [52頁]

66

● 連續拍攝相片....

● 變更 ISO 感光度

D	檢視影像	
0000000	自動播放相片 (幻燈片播放)	
	拍攝/檢視短片 拍攝短片 檢視短片31、	28 82
	打印 輕鬆打印相片	96
	儲存 儲存影像到電腦	32
9000	在外地使用相機	46 37 18

目錄

第 1-3 章說明相機的基本操作及常用功能。第 4 章之後的部份說明進階功能,讓您進一步了解其他操作。

	2
請先閱讀本節	3
您要執行什麼操作?	4
本指南使用的符號	
安全注意事項	
1 開始	
兼容的記憶卡 (另行購買)	14
插入電池及記憶卡	14
設定日期及時間	
設定顯示的語言	
格式化記憶卡	
按下快門按鈕	
拍攝影像(簡易自動)	
檢視影像	
刪除影像	
拍攝短片	28
檢視短片	31
將影像傳輸到電腦並檢視	32
配件	
另購配件	
■ 和機的其他功能	39
2 相機的其他功能	
部件指南	40
部件指南 指示燈	40 41
部件指南 指示燈 螢幕顯示	40 41 42
部件指南	40 41 42
部件指南	40 41 42 43
部件指南 指示燈	40 41 42 43 44
部件指南	40 41 42 43 44 45
部件指南 指示燈	40 41 43 44 45 46
部件指南	40 41 43 44 45 46


3 拍攝特殊場景及 使用常用功能	49
拍攝不同場景 關閉閃光燈	
放大近拍 (數碼變焦)	54
加入日期及時間 使用自拍	57
使用臉部優先自拍 	
4 自選設定	59
使用程式自動曝光拍攝	60
調整亮度 (曝光補償)	60
開啟閃光燈	
近拍 (微距)	61
拍攝遠距離的主體 (無限遠)	
變更拍攝像素設定(影像尺寸)	
變更畫質壓縮度 (畫質)	
變更 ISO 感光度	
調整白平衡	
連續拍攝	
變更影像的色調 (我的顏色)	
使用2秒自拍功能拍攝	
自訂自拍計時器	
使用電視拍攝	
使用對焦鎖變更構圖	69

5 相機的其他操作功能 71
變更自動對焦框模式72
汝大焦點 73
使用自動對焦鎖拍攝74
變更測光方式74
吏用自動曝光鎖拍攝75
吏用閃光曝光鎖拍攝75
使用慢速同步功能拍攝76
红眼修正77
使用長時間曝光拍攝78
6 使用不同功能拍攝短片 79
變更書質80
自動曝光鎖 / 曝光轉換81
其他拍攝功能81
播放功能82
T使用多種播放及編輯功能
7 使用多種播放及 編輯功能83
7 使用多種播放及 編輯功能
7 使用多種播放及 編輯功能 83 快速搜尋影像 84 使用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87
7 使用多種播放及編輯功能 83 無建功能 84 史用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87 放大影像 88
7 使用多種播放及編輯功能 83 編輯功能 84 史用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87 放大影像 88 變更影像切換效果 88
7 使用多種播放及編輯功能 83 編輯功能 84 使用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87 放大影像 88 變更影像切換效果 88 在電視上檢視影像 89
7 使用多種播放及編輯功能 83 快速搜尋影像 84 使用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87 放大影像 88 變更影像切換效果 88 在電視上檢視影像 89 只護影像 90
7 使用多種播放及 編輯功能 83 快速搜尋影像 84 使用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87 放大影像 88 變更影像切換效果 88 煙電視上檢視影像 89 保護影像 90 刪除全部影像 91
7 使用多種播放及 編輯功能 83 快速搜尋影像 84 使用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87 放大影像 88 變更影像切換效果 88 变更影像切換效果 88 好態財換效果 89 只護影像 90 删除全部影像 91 旋轉影像 91
7 使用多種播放及 編輯功能 83 快速搜尋影像 84 使用跳換顯示以搜尋影像 85 檢視幻燈片 86 查看焦點 87 放大影像 88 變更影像切換效果 88 煙電視上檢視影像 89 保護影像 90 刪除全部影像 91

8 打印	95
打印影像 選擇打印的影像 (DPOF) 使用 DPOF 設定打印影像	98
9 自訂設定	101
變更相機設定 變更拍攝功能設定 變更播放功能設定	105
10 實用資訊	109
更換日期/時間電池 使用家用電源 使用注意事項 琴難排解	111 112
使用家用電源	111 112 113 116

本指南使用的符號

- 文中的圖示代表相機按鍵及開關。
- 螢幕上所顯示的語言會顯示在[](方框)內。
- 下列圖示代表方向鍵及 FUNC./SET (功能/設定)鍵。

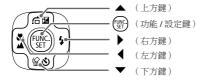

- (1):應小心注意的事項。
- **?**: 疑難排解的提示。
- \(\overline{a}\): 相機其他功能操作的提示。
- // : 補充資訊。
- (第 xx 頁): xx 即參考頁數。
- 本指南以全部功能為預設值作說明。
- 本相機可使用多種類型的記憶卡,本指南統稱為記憶卡。
- 可用功能視乎相機型號而有所不同,請查看下列圖示說明: **A495**: 只適用於 PowerShot A495 的功能及注意事項 **A490**: 只適用於 PowerShot A490 的功能及注意事項

沒有這些圖示的說明同時適用於兩款型號。

本指南使用 PowerShot A495 的螢幕畫面及圖示作說明。

安全注意事項

- 使用本相機之前,請確定您已閱讀下列的安全注意事項。請確定您操作相機的方法是 下確的。
- 以下數頁內的安全注意事項旨在避免造成自己、他人或器材的傷害或損毀。
- 請同時參閱隨其他另購配件提供的指南。

⚠ 警告

表示可能會導致嚴重傷亡。

/↑ 注意 表示可能會導致受傷。

> 注意 表示可能會導致器材捐毀。

相機

使用閃光燈時,請與人的眼睛保持距離

閃光燈發出的強光會今視力受損。請特別注意,使用閃光燈時,要與嬰兒保持一米 (39 时)以上的距離。

請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方

相機帶: 如相機帶纏在兒童的脖子上會導致窒息。

記憶卡,日期/時間電池:吞下會產生危險。如發生這種情況,請立刻尋求醫生的協助。

- 請勿嘗試拆開或改裝本指南中沒有說明的任何部份
- 要避免受傷,請勿在相機跌下或損毀時觸碰相機的內部
- 如相機冒煙、發出異味或有其他異常,請立刻停止操作相機
- 請勿使用有機溶劑,如洒精、**苯或油漆**稀釋劑清潔器材
- 請勿讓任何液體或異物准入相機

否則可能會導致火警或觸雷。

如液體或異物進入相機內部,請立刻關閉相機的電源,然後取出電池。

請只使用建議的電源

使用其他雷源會導致火警或觸雷。

安全注意事項

電池

- 請只使用建議的雷池
- 請勿將雷池置於熱源附近,或暴露於火焰中
- 請勿讓電池接觸到水 (如海水)或其他液體
- 請勿嘗試將電池拆開、改裝或加熱
- 請避免電池丟落地上或受猛烈撞擊

否則可能會造成爆炸或洩漏,導致火警、受傷或對環境造成傷害。如電池洩漏,眼睛、嘴、皮膚或衣物接觸到電池內部的化學物質,應該立刻以清水沖洗,並尋求醫生協助。

其他警告■

• 請勿在不支援資料光碟的 CD 唱機中播放提供的光碟

使用耳機聆聽在音響CD唱機播放的資料光碟時,如聲音太大,可能導致聽覺受損。此外,使用音響CD唱機播放光碟可能會損壞揚聲器。

▲ 注意

- 使用相機帶提起相機時,請勿撞擊或震盪相機
- 請勿大力按壓鏡頭

以上提及的動作會導致受傷或損壞相機。

- 請避免在下列地方使用、放置或存放相機:
 - 猛烈陽光照射的地方。
 - 溫度超過 40 °C (104 °F) 的地方。
 - 潮濕或多塵的地方。

否則會導致漏電、過熱、爆炸、火警、觸電、灼傷或其他意外。高溫亦會導致外殼變形。

● 使用閃光燈時,請小心避免您的手指或衣服阻擋閃光燈

否則會導致灼傷或捐壞閃光燈。

- 請勿將相機對準強烈光源,如太陽等
- 否則會導致相機故障或指壞影像感應器。
- 在沙灘或強風的地方使用相機時,請小心不要讓沙塵進入相機 這樣可能會導致相機故障。
- 一般情況使用下,閃光燈可能會冒出些微煙霧

這是由於閃光燈的高輸出量燃起沾在閃光燈正面的灰塵及異物。請使用棉花棒清除閃光 燈上的污漬、灰塵或其他異物,以避免熱力積聚及損壞閃光燈。

注意

- 不使用相機時,請取出電池另外存放
- 如不取出相機內的電池,可能會因漏電而導致損壞。
- 丟棄雷池之前,請用膠帶或其他絕緣體包裹端子

如電池接觸到垃圾桶中其他金屬物質可能導致火警或爆炸。


- ■請勿在相機放在褲袋時坐下
- 否則會導致相機故障或損壞螢幕。
- 將相機放入手袋時,請確保液晶螢幕不會觸碰到任何硬物
- 請勿在相機帶上扣上任何配件或掛飾

否則可能會導致相機故障或損壞液晶螢幕。







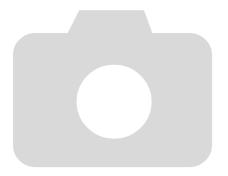




開始

本章說明準備拍攝、使用 **M** 模式拍攝、檢視及刪除影像的方法。本章的後半部份說明拍攝及檢視短片,以及傳輸影像到電腦的方法。

安裝相機帶/握持相機

- 請安裝提供的相機帶,並在拍攝時穿在手腕上,避免使用相機時意外掉下。
- 緊握相機兩側時,雙手緊貼身體。請確定手指沒有阻擋閃光燈。

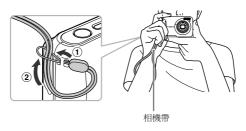


兼容的記憶卡 (另行購買)

- SD 記憶卡(2GB 或以下)*
- SDHC 記憶卡(2GB以上,最高可達32GB)*
- SDXC 記憶卡(32 GB 以上)* **美**
- MultiMediaCard
- MMCplus 記憶卡
- HC MMCplus 記憶卡
- * 這款記憶卡符合 SD 標準。但視乎記憶卡的品牌,部份記憶卡可能無法正常操作。
 - (1)

視乎電腦的操作系統,使用市面有售的讀卡器時,SDXC 記憶卡可能無法被識別。請預先查看您的操作系統是否支援此功能。

插入電池及記憶卡

將提供的電池及另行購買的記憶卡插入相機。

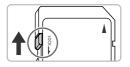

◀ 檢查記憶卡的寫入保護開關

如記憶卡有寫入保護開關,並設定為鎖定位置,則無法記錄影像。請將開關向上推直至聽到卡一聲。




打開記憶卡/電池蓋

申推開記憶卡/電池蓋①,然後打開②。



🧣 插入電池

● 按(+)及(-)的方向正確插入電池。

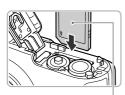

◢ 插入記憶卡

- 如圖示插入記憶卡,直至聽到卡一聲。
 - 請確定記憶卡的插入方向正確。相反方向插入可能會損壞相機。


標籤



5 關上記憶卡/電池蓋

■ 關上記憶卡/電池蓋①,然後推入記憶卡/電池蓋直至聽到卡一聲②。

● 取出記憶卡

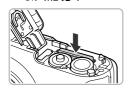

- 推入記憶卡百至聽到卡一聲,然後放開。
- ▶ 記憶卡會彈出。



如螢幕顯示 [記憶卡鎖起(Memory card locked)]···

SD、SDHC 及 SDXC 記憶卡設有寫人保護開關。如這個開關設定在鎖定位置,螢幕會顯示[記憶卡鎖起(Memory card locked)],您將無法拍攝或删除影像。

大約可拍攝張數

電源	鹼性電池 (提供)	鎳氫(NiMH)電池 (另行購買)
拍攝張數 *	150	400
播放時間(小時)	8	10

- *可拍攝的相片數目以日本相機與影像產品協會 (CIPA)的測試標準取得。
- 於部份拍攝情況下,可拍攝張數可能會較上述數值為少。
- 視乎使用的鹼性電池品牌,可拍攝的相片數目可能會有很大差別。
- 使用鎳氫 (NiMH) 電池所取得的數值以完全充電的電池為基礎。

插入電池及記憶卡

兼容雷池

AA 鹼性電池及佳能 AA 鎳氫 (NiMH) 電池 (另行購買) (第 36、37 頁)。



可使用其他電池嗎? 由於性能差異很大,建議除上述電池外,請勿使用其他電池。



為何使用鎳氫(NiMH)電池? 鎳氫(NiMH)電池的可用時間比鹼性電池長,特別在寒冷的天氣下。

電池電量指示

電池電量微弱時,螢幕會顯示圖示及提示。電池充電後,圖示及提示不會 顯示。

顯示	總覽
• 4	將近耗盡。請準備新電池。
"請更換電池"	電量耗盡。更換電池。

每張記憶卡的拍攝張數 (約值)

記憶卡	4 GB	16 GB
拍攝張數	1471	6026

- 上述數值以預設值計算取得。
- 可拍攝張數視平相機設定、拍攝主體及使用的記憶卡而有所不同。

如何查看可拍攝張數?

當相機置於拍攝模式時,您可以查看可拍攝張數 (第22頁)。







② 設定日期及時間

首次開啟相機電源時,螢幕會顯示日期/時間設定畫面。由於記錄到影像的 日期及時間是以這些設定為基礎,請確定先設定日期及時間。



◀ 開啟相機的電源

- 按下電源鍵。
- ▶ 螢幕會顯示日期/時間書面。



設定日期及時間

- 按下 ◆▶ 鍵選擇項目。
- 按下 ▲▼ 鍵設定數值。



3 完成設定

- 按下 ∰ 鍵。
 - ▶ 完成設定日期及時間後,日期/時間畫面會關閉。
 - 按下電源鍵可關閉相機電源。



重新顯示日期/時間書面

設定正確的日期及時間。如您沒有設定日期及時間,每次開啟相機時,螢 幕都會顯示日期/時間設定畫面。

設定日期及時間

● 變更日期及時間

您可以變更相機的日期及時間設定。



◀ 顯示選單

● 按下 MENU 鍵。



2 在 **f** 標籤內選擇 [日期 / 時間

- (Date/Time)]
 - 按下 ◆▶ 鍵選擇 🕈 標籤。
 - 按下▲▼鍵選擇[日期/時間(Date/Time)],然後按下 # 鍵。



🧣 變更日期及時間

- 按第17頁的步驟2及3調整設定。
- 按下 MENU 鍵關閉選單。



日期 / 時間電池

如正確設定日期/時間後螢幕仍然顯示[日期/時間(Date/Time)]畫面,請插入新的日期/時間電池(第110頁)。



您可以變更螢幕上所顯示的語言。



◀ 進入播放模式

按下 ▶ 鍵。





🤈 顯示設定畫面

['] ● 持續按下 **⑤** 鍵,然後按下 **MENU** 鍵。



君 設定顯示的語言

- 按下▲▼◆▶ 鍵選擇語言,然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 完成設定顯示的語言後,設定書面會關閉。





您亦可以按下 **MENU** 鍵,選擇 **f f** 標籤,然後選擇 [語言(Language)] 撰單項目變更顯示的語言。

○ 格式化記憶卡

您應使用本相機格式化新的記憶卡或曾在其他裝置上格式化的記憶卡。 格式化 (初始化)記憶卡會刪除記憶卡上的所有資料。已刪除的資料無法復 原,格式化記憶卡之前請特別注意。









◀ 顯示選單

● 按下MENU 鍵。

2 選擇 [格式化(Format)]

- 按下 ◆ 鍵選擇 * 標籤。
- 按下 ▲▼ 鍵選擇 [格式化 (Format)],然後 按下 (學) 鍵。

🧣 格式化記憶卡

- 按下 **◆**▶ 鍵選擇 [確定 (OK)],然後按下 **(**學) 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示確認畫面。
- 按下▲▼ 鍵選擇[確定(OK)],然後按下鍵。
- ▶ 相機會格式化記憶卡。



- ▶ 格式化操作結束後,螢幕會顯示[記憶卡格式化已完成 (Memory card formatting complete)]。
- 按下(點)鍵。



格式化或刪除記憶卡資料只會變更記憶卡檔案管理資訊,並不保證記憶卡 的內容完全刪除。轉讓或丟棄記憶卡時請注意。丟棄記憶卡時請特別注 意,如先銷毀記憶卡,以避免個人資料外洩。



格式化畫面中所顯示的記憶卡總容量可能會比記憶卡所指明的少。




要拍攝已對焦的影像,請確定先輕按 (半按)快門按鈕執行對焦,然後完全按下快門按鈕拍攝。



◀ 半按快門按鈕執行對焦

輕按快門按鈕,直至相機發出兩下嗶聲,螢 幕會在相機對焦的位置顯示自動對焦框。

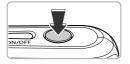

完全按下快門按鈕拍攝影像


▶ 相機會發出快門聲音及拍攝影像。



如您直接拍攝影像,而沒有先半按快門按鈕,影像可能還未對焦。

拍攝影像 (簡易自動)

相機能偵測主體及拍攝環境,自動選擇最適合的設定拍攝影像。相機亦會偵測人臉,並為人臉對焦,設定最佳的色調及亮度。

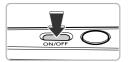

◀ 開啟相機的電源

- 按下電源鍵。
- ▶ 螢幕會顯示開機畫面。



尹 選擇 ∭ 模式

- 按下(□)鍵建 株式対する対
 - 按下 ∰ 鍵。
 - 相機在對準主體並偵測環境時會發出輕微 聲音。
 - ▶ 螢幕右上方會顯示偵測到的場景圖示。
 - ▶ 相機會為偵測到的人臉對焦,並顯示對焦框。



3構圖

向 □ 按下變焦鍵拉近拍攝主體,主體即會放 大顯示。向 Ⅲ 按下變焦鍵推遠拍攝主體, 主體即會縮小顯示(螢幕會顯示變焦列)。



變焦列 **a 4 4 4**



4 執行對焦


● 半按快門按鈕執行對焦。

拍攝影像 (簡易自動)



▶ 相機對焦時會發出兩下嗶聲,並在螢幕上的 對焦位置顯示自動對焦框。 如相機設定多個焦點,螢幕則會顯示多個自 動對焦框。

自動對焦框

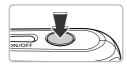

5 拍攝影像

- 完全按下快門按鈕。
- ▶ 相機會發出快門聲音及拍攝影像。在昏暗的環境下,閃光燈會自動啟動。
- ▶ 螢幕會顯示影像約兩秒。
- 螢幕顯示影像時,您仍可以再次按下快門按 鈕拍攝下一張相片。

● 場景圖示

相機偵測場景後會顯示圖示,然後自動對焦,並選擇最適合主體亮度及色調 的設定。

A495

背景	明		包括	藍天		昏暗	
主體		背光		背光	日落		使用三 腳架時
人像	2	•			-	P	₽ 3.
風景	AUTO	5,,	AUTO	7/1	**	AUTO	→
近距離主體	(4)	W.	(*)	W	-	W	-
圖示的背景顏色	灰	色	淺藍	藍色	橙色	深	藍色

^{*} 當拍攝環境昏暗及相機安裝在三腳架上時顯示。

● 拍攝影像 (簡易自動)

A490

背景	明亮		包括藍天		 昏暗	
主體		背光		背光		使用三腳 架時
人像	2	•	2	9 (7)		™
風景	AUTO	= 7,	-	-	AUTO	D *
近距離主體	(4)	4	-	-		-
圖示的背景顏色	灰	色	淺藍		深藍	蓝色

^{*} 當拍攝環境昏暗及相機安裝在三腳架上時顯示。



假如…

- 如相機對準主體時,螢幕顯示白色及灰色的對焦框?
 - 如相機偵測到人臉,識別為第一主體的人臉上會顯示一個白色框,而其 他偵測到的人臉上會顯示灰色框。在一定範圍內,對焦框會追蹤主體 (請參閱第 72 頁)。
- 如螢幕顯示閃動的 ♀ ?將相機安裝在三腳架上可避免相機震動及影像模糊。
- 如相機沒有發出任何聲音?
 開啟相機電源時按下MENU 鍵會關閉所有聲音,但警告聲音除外。要開啟聲音,按下MENU 鍵,選擇 「件標籤,然後選擇 [靜音 (Mute)]。
 按下 ◆▶ 鍵選擇 [關 (Off)]。
- 即使拍攝時使用閃光燈,影像仍然黑暗?



拍攝主體太遠,閃光燈的光線無法覆蓋。持續向 III 按下變焦鍵,直至鏡頭停止操作。相機設定為廣角端時,閃光燈的有效範圍為 30 厘米 - 3.0 米 (12 吋 - 9.8 呎)。

持續向 【◆】按下變焦鍵,直至鏡頭停止操作。相機設定為遠攝端時,閃光燈的有效範圍為 30 厘米 - 2.0 米 (12 吋 - 6.6 呎)。

- 如半按快門按鈕時,相機發出一下嗶聲?
 - 拍攝主體可能太近。持續向 III 按下變焦鍵,直至鏡頭停止操作。相機設定為廣角端時,您可以為距離鏡頭約5厘米 (2.0 吋)或更遠的主體對焦。
 - 持續向 [中] 按下變焦鍵,直至鏡頭停止操作。相機設定為遠攝端時,您可以為距離鏡頭約 25 厘米 (9.8 吋)或更遠的主體對焦。
- 如半按快門按鈕時輔助燈亮起?

為減低紅眼情況及輔助對焦,輔助燈可能會在黑暗的環境下拍攝時亮起。

- 如嘗試拍攝時螢幕關閉?
 - 閃光燈開始充電時,螢幕會關閉。充電完畢後,螢幕會再次開啟。

檢視影像

您可以在螢幕檢視已拍攝的影像。



◢ 進入播放模式

- 按下 ▶ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示最後拍攝的影像。



2 選擇影像

- 按下 ◀ 鍵,已拍攝的影像會由新至舊,倒序 顯示。
- 按下 ▶ 鍵,已拍攝的影像會由舊至新,順序 顯示。
- 如您持續按下 ◆▶ 鍵,影像會快速變更,但 顯示會比較粗糙。
- ▶ 鏡頭會在1分鐘後收縮。
- 鏡後收縮後再次按下 ▶ 鍵,即可關閉電源。



切換至拍攝模式

在播放模式中半按快門按鈕,即可切換相機到拍攝模式。

一 删除影像

您每次可以選擇及刪除一張影像。請注意,已刪除的影像無法復原。刪除影像之前請特別注意。



◀ 進入播放模式

- 按下 ▶ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示最後拍攝的影像。



🤈 選擇要刪除的影像

● 按下 ◆▶ 鍵顯示要刪除的影像。



3 刪除影像

- 按下 ▼ 鍵
 - ▶ 螢幕會顯示 [刪除? (Erase?)]。
 - 按下 **◆** 鍵選擇 [刪除 (Erase)], 然後按下 **(**學) 鍵。
 - ▶ 螢幕顯示的影像會被刪除。
- 要取消刪除操作,接下 ◆ 鍵選擇 [取消 (Cancel)],然後按下 ∰ 鍵。





)拍攝短片

相機會自動選擇所有設定,您只需要按下快門按鈕,即可拍攝短片。





- 按下() 鍵。

拍攝時間






● 向 ● 1 按下變焦鍵拉近拍攝主體,主體即會放 大顯示。向 ● 按下變焦鍵推遠拍攝主體, 主體即會縮小顯示。



🤦 執行對焦




▶ 相機對焦時會發出兩下嗶聲,而指示燈會亮 起綠光。

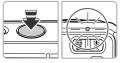

4 拍攝影像

● 完全按下快門按鈕。

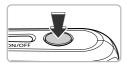








- ▶ 相機會開始拍攝短片,螢幕會顯示已拍攝的 時間及[●拍攝]。
- 一旦相機開始拍攝,便不用按著快門按鈕。
- 如您在拍攝時變更構圖,焦點會保持不變, 但相機會自動調整亮度及色調。



- 拍攝時,請勿觸碰麥克風。
- 拍攝時,除快門按鈕外,請勿按下任何按鍵, 否則相機會記錄按鍵發出的聲音於短片中。

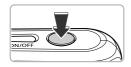

写 停止拍攝

- 再次完全按下快門按鈕。
- ▶ 相機會發出一下嗶聲,然後停止拍攝短片。
- ▶ 短片會記錄到記憶卡。
- ▶ 記憶卡存滿時,相機會自動停止拍攝。



拍攝時向【●】按下變焦鍵可放大主體。但相機會記錄操作聲音,而短片可

拍攝短片

預計的拍攝時間

記憶卡	4 GB	16 GB
拍攝時間	32 分鐘 26 秒	2 小時 12 分鐘 50 秒

- 拍攝時間以預設值計算取得。
- ·當短片的檔案容量達 4 GB 或記錄時間達 1 小時,相機會自動停止記錄。
- 。使用部份記憶卡時,即使短片大小未達最高限制,相機亦可能會停止拍攝。建議使用速度為 4 級或以上的 SD 記憶卡。

檢視短片

您可以在螢幕檢視已拍攝的短片。



₫ 進入播放模式

- 按下 ▶ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示最後拍攝的影像。
- ▶ 短片上會顯示 SET 图。



2 選擇短片

- 按下 ◆▶ 鍵選擇短片,然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示短片控制介面。




☎ 播放短片

- 按下 ◆◆ 鍵選擇 ▶ (播放),然後按下● 鍵。
- ▶ 短片會開始播放。
- 再次按下 (點) 鍵可暫停播放或重新播放短片。
- 按下 ▲▼ 鍵調校音量。
- ▶ 短片播放完畢後,螢幕會顯示 SET 罢。





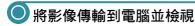

您可以使用提供的軟件傳輸以相機拍攝的影像到電腦,然後檢視。如您的電腦已安裝 ZoomBrowser EX/ImageBrowser,請安裝提供光碟內的軟件,覆寫您目前使用的軟件。

● 系統要求

Windows

操作系統	Windows 7 Windows Vista (包括 Service Pack 1及2) Windows XP Service Pack 2·Service Pack 3
電腦型號	上述的操作系統須預先安裝在附有內置 USB 接口的電腦上。
中央處理器	Pentium 1.3 GHz 或以上
記憶體	Windows 7(64 bit): 2 GB 或以上 Windows 7(32 bit)· Windows Vista:1 GB 或以上 Windows XP:512 MB 或以上
介面	USB
可用的硬碟空間	ZoomBrowser EX:200 MB 或以上* PhotoStitch:40 MB 或以上
顯示器	1,024×768 像素或以上

^{*} Windows XP的使用者必須安裝 Microsoft .NET Framework 3.0 或更新版 (最多 500MB)。 視乎電腦的效能,安裝所需時間可能會有所不同。

Macintosh

操作系統	Mac OS X (10.4 — 10.6 版)
電腦型號	上述的操作系統須預先安裝在附有內置 USB 接口的電腦上。
中央處理器	PowerPC G4/G5 或 Intel 處理器
記憶體	Mac OS X 10.4 — 10.5 版:512 MB 或以上 Mac OS X 10.6 版:1 GB 或以上
介面	USB
可用的硬碟空間	ImageBrowser:300 MB 或以上 PhotoStitch:50 MB 或以上
顯示器	1,024×768 像素或以上

● 準備

此處的說明使用 Windows Vista 及 Mac OS X (10.5 版)作為示範。

◀ 安裝軟件



Windows

- 將光碟放入電腦的光碟機。
 - 將提供的光碟(DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第 2 頁)放入電腦的光碟機。
- ② 電腦開始安裝。
 - 按一下[簡易安裝(Easy Installation)],然 後按螢幕上的指示繼續安裝。
 - 如螢幕顯示[使用者戶口控制(User Account Control)]視窗,請按螢幕上的說明繼續。
- 安裝完畢後,按一下 [重新啟動 (Restart)] 或 [完成 (Finish)]。
- ④ 取出光碟。
 - 返回桌面螢幕時,取出光碟。






Macintosh

- 新光碟放入電腦的光碟機。
 - 將提供的光碟 (DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第2頁)放入電腦的光碟機。
- ② 電腦開始安裝。
 - 連按兩下光碟上的 💝。
 - 按一下[安裝(Install)],然後按螢幕上的 指示繼續安裝。

將影像傳輸到電腦並檢視

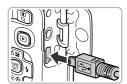

🤦 連接相機與電腦

- 關閉相機的電源。
 - 打開端子蓋,然後按圖示的方向將連接線上較小的插頭插入相機端子。
 - ●將連接線上較大的插頭插入電腦。有關連接的 詳細說明,請參閱隨電腦提供的使用者指南。

🧣 開啟相機的電源

按下 ▶ 鍵開的相機雷源。

◢ 開啟相機視窗



Windows

- 按一下[使用佳能相機視窗從佳能相機下載 影像(Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow)]。
- ▶ 相機視窗會顯示。
- 如相機視窗沒有顯示,按一下 [開始(Start)] 選單,然後選擇 [所有程式(All Programs)]、 [佳能公用程式(Canon Utilities)]、 [相機視窗(CameraWindow)] 及 [相機視窗(CameraWindow)]。

Macintosh

- ▶ 相機及電腦連接後,螢幕會顯示相機視窗。
- 如相機視窗沒有顯示,按一下工具列(桌面下方的條欄)的相機視窗圖示。



使用 Windows 7 時,請按下列步驟顯示相機視窗。

- 按一下工作列上的 🔰。
- 在顯示的畫面上按一下 連結修改程式。
- 按一下 [使用佳能相機視窗從佳能相機下載影像(Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow)],然後按一下 [確定(OK)]。
- 連按兩下3

● 傳輸及檢視影像



- 按一下[從相機匯人影像 (Import Images from Camera)],然後按一下[匯人未傳輸 的影像 (Import Untransferred Images)]。
- 之前沒有傳輸的影像會傳輸到電腦。已傳輸的影像會按日期分類,並以分開的資料夾儲存在相片資料夾。
- 螢幕顯示 [匯人影像完成 (Image import complete.)] 時,按一下 [確定 (OK)], 然後按一下 [X] 關閉相機視窗。
- 關閉相機的電源及拔除連接線。
- 有關在電腦上檢視影像的說明,請參閱 軟件入門指南。


即使沒有安裝提供的軟件,只需要連接相機及電腦,亦可傳輸影像。但這個方法有下列限制:

• 連接相機及電腦後,可能需要等候數分鐘才能傳輸影像。



- 短片無法正確傳輸。以垂直方向拍攝的影像,可能會以水平方向傳輸。
- 影像傳輸到電腦時,其保護設定可能會丟失。
- 視乎使用的操作系統、檔案大小或使用的軟件,傳輸影像或影像資訊時可能會遇到問題。



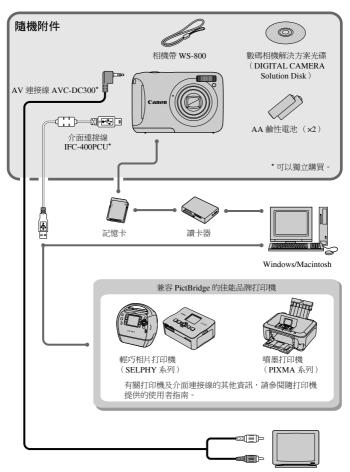

電視/視頻

9 另購配件

以下相機配件可另行購買。部份配件在某些地區沒有出售,或已不再生產。

雷源



交流電轉接器套裝ACK800

此套裝包括小型電源轉接器CA-PS800及 電源線。

此套裝讓您使用家用電源為相機供電。長時間 使用相機或連接電腦或打印機時,建議使用此 方法為相機供電,但不能使用此方法為相機內 的電池充電。



電池及充電器套裝CBK4-300

此專用的電池充電器套裝包括一個電池充電器 CB-5AH及4枚NB-3AH可充電AA鎳氫

(NiMH)電池。長時間使用相機時,建議使用此方法為相機供電。

您亦可以另行購買四枚一組的可充電鎳氫(NiMH)電池NB4-300。本相機亦可以使用電池及充電器套裝CBK4-200。

注意

如放入錯誤類型的電池,可能會導致爆炸。請按當地的規例丟掉已使用的電池。

在外地使用配件



您可以在使用 100 - 240 V (50/60 Hz)交流電的地區使用電池及充電器套裝,以及交流電轉接器套裝。如插頭與插座不匹配,請使用市面有售的插頭轉接器。請勿使用其他裝置,如外遊使用的變壓器,否則會導致故障。

另購配件

閃光燈



強力閃光燈HF-DC1

此附加閃光燈可照亮內置閃光燈無法覆蓋的遙 遠主體。

打印機



兼容PictBridge的佳能品牌打印機

將相機連接到兼容PictBridge的佳能品牌打印機時,您毋須使用電腦,亦可打印影像。 有關詳細資訊,請親臨附近的佳能零售商。

建議使用佳能原裝配件。

本產品設計為與佳能原裝配件配合使用效果最佳。佳能公司對使用非佳能原裝配件發生 故障,如電池洩漏和/或爆炸,而導致本產品有任何損壞和/或任何事故(如失火)恕 不負責。請注意,即使您可能要求付費維修,但凡使用非原裝佳能配件而導致本產品發 牛故障,均不屬本產品的保修範圍內。




相機的其他功能

本章說明相機部件、螢幕顯示及基本操作。



部件指南

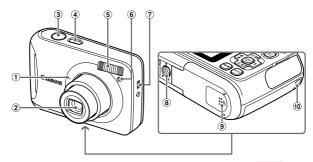


- ① 麥克風 (第29頁)
- 2 鏡頭
- ③ 快門按鈕 (第21頁)
- 4) 電源鍵
- ⑤ 閃光燈 (第53、61頁)

- ⑥ 輔助燈(第25、57、58 A495 、105 頁)
- ⑦ 揚聲器
- ⑧ 三腳架插孔
- ⑨ 記憶卡/電池蓋 (第14頁)
- ⑩ 相機帶扣 (第13頁)

○→(模式)鍵

使用 健變更拍攝模式。



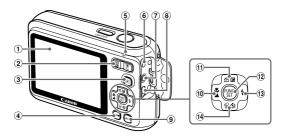

- ① 螢幕 (液晶螢幕) (第42、118頁)
- 2 變焦鍵 播放:Q(放大)(第88頁)/ (索引) (第84頁)
- ③ 🕨 (播放)鍵(第26頁)
- ④ (模式) 鍵 (第40頁)
- ⑤ 指示燈 (第41頁)
- (6) DC IN (直流電輸入) 端子 (第 111 頁)
- (7) A / V OUT (音頻 / 視頻輸出)端子 (第89頁)

- (8) DIGITAL (數碼)端子 (第34、96頁)
- 9 MENU (選單) 鍵(第45頁)
- ⑩ 【 (微距)(第61頁)/▲ (無限遠) (第62頁)/◀鍵
- ① 2 (曝光補償)(第60頁)/ 台(跳換)(第85頁)/▲鍵
- (12) (F) FUNC./SET (功能/設定) 鍵 (第44頁)
- (13 ♦ (閃光燈)(第53、61頁)/▶鍵
- (14) (14) (第57、68頁) / (14) (刪除 單張影像)(第27頁)/▼鍵

指示燈

視平相機的狀態,相機背面的指示燈 (第41頁)會亮起或閃動。

顏色	狀態	操作狀態
緑色	亮起	完成拍攝準備/關閉顯示(第 104 頁)
	閃動	記錄/讀取/傳輸影像資料



指示燈閃動綠光時,相機正在記錄/讀取記憶卡的資料或傳輸不同的資 訊。請勿關閉電源、打開記憶卡插槽/電池蓋、震動或撞擊相機,否則 可能會損壞影像資料或導致相機或記憶卡故障。

● 螢幕顯示

● 切換顯示

拍攝



您可以按下 MENU 鍵,選擇 【 標籤及 [拍攝資訊 (Shooting Info)] 變更顯示。

播放



您可以按下 **MENU** 鍵,選擇 ▶ 標籤及 [檢視資訊 (Info Display)] 變更 顯示。


在昏暗環境拍攝時的顯示

在昏暗的環境拍攝時,螢幕會自動提高亮度,讓您檢視構圖 (夜間顯示功能)。但螢幕中影像的亮度可能與實際記錄的影像亮度有所不同。螢幕可能會有雜訊,而拍攝主體移動時,顯示並不規則,這並不影響已記錄的影像。

播放模式中的過度曝光警告

使用「詳細顯示 (Detailed)」時,螢幕上影像過度曝光的部份會閃動。

播放時的直方圖

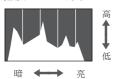

在[詳細顯示(Detailed)](第42頁)下顯示的圖表即直方圖。直方圖以水平方式顯示影像亮度的分佈,並以垂直方式表示亮度總量。如圖表內的條形愈偏向右方,影像愈光亮;但如條形愈偏向左方,影像則愈黑暗。您可以藉此檢查曝光。

○ 省電功能 (自動關機)

為節省電源,如一段時間內沒有執行任何操作,相機會自動關閉電源。

拍攝時節省電源

如相機在 1 分鐘內沒有執行任何操作,螢幕會關閉。如相機超過 2 分鐘沒有 執行任何操作,鏡頭會收縮,並自動關閉電源。如螢幕關閉時鏡頭還未收 縮,半按快門按鈕 (第 21 頁)可開啟螢幕,並繼續拍攝。

播放時節省電源

如相機在5分鐘內沒有執行任何操作,電源會關閉。



- 您可以關閉省電功能 (第103頁)。
- 您可以在螢幕關閉之前調整時間 (第 104 頁)。

○ 功能選單-基本操作

您可以使用功能選單設定常用功能。選單項目及選項視乎模式而有所不同 (第120 – 121頁)。





- 按下 → 鍵,然後按下 ▲ ▼ ◆ ◆ 鍵選擇所需的 拍攝模式。
- 按下 ∰ 鍵。



🤈 顯示功能選單

● 按下 ∰ 鍵。



🧣 選擇選單項目

- 按下 ▲▼ 鍵選擇選單項目。
- ▶ 螢幕下方會顯示選單項目中的可用選項。

4 選擇項目

- 按下 ◆▶ 鍵選擇項目。
 - 您亦可以在顯示 MENU 的選項上按下MENU鍵 選擇設定。

撰單項目





5 完成設定

- 按下 ∰ 鍵。
- ▶ 螢幕會重新顯示拍攝畫面,並顯示所選的 設定。

◯ 選單-基本操作

您可以使用選單設定多項功能。選單項目以標籤分類,如拍攝 (▲)及播放 (►)。可用的選單項目視乎模式而有所不同 (第122 – 123頁)。



◀ 顯示選單

● 按下MENU鍵。



2 選擇標籤

- 按下 ◆▶ 鍵或變焦鍵選擇標籤。
- 3 選擇選單項目
 - 按下 ▲▼ 鍵選擇選單項目。
 - 部份項目需按下∰鍵或▶鍵顯示副選單後才可變更設定。



◢ 選擇項目

按下 ◆▶ 鍵選擇項目。

按下MENU 鍵。



록 完成設定

▶ 螢幕會重新顯示正常書面。





● 變更聲音設定

您可以關閉或調校相機聲音的音量。

● 靜音





◀ 顯示選單

- 按下 MENU 鍵。
- 夕選擇[靜音 (Mute)]
 - 按下 ◆ 鍵選擇 竹 標籤。
 - 按下▲▼ 鍵選擇 [靜音 (Mute)],然後按下◆▶ 鍵選擇 [開 (On)]。
 - 再次按下 MENU 鍵返回正常畫面。

● 調校音量





◀ 顯示選單

- 按下 MENU 鍵。
- 夕選擇[音量 (Volume)]
 - 按下 ◆▶ 鍵選擇 *↑ 標籤。
 - 按下▲▼鍵選擇[音量(Volume)],然後 按下∰鍵。

🧣 變更音量

- 按下▲▼ 鍵選擇項目,然後按下 ◆▶ 鍵調校 音量。
- 連按兩下 MENU 鍵返回正常書面。

重設相機設定為預設值

如您錯誤變更設定,您可以重設相機設定為預設值。







- 按下 MENU 鍵。
- 夕選擇 [重設全部設定(Reset All)]
 - 按下 ◆▶ 鍵選擇 竹 標籤。
 - 按下 ▲▼ 鍵選擇 [重設全部設定 (Reset All)],然後按下 () 鍵。



₹ 重設設定

- 按下 ◆◆ 鍵選擇 [確定 (OK)],然後按下一分 鍵。
- ▶ 相機會重設為預設值。

有什麼功能不能重設?



- **↑↑** 標籤內的 [日期 / 時間 (Date/Time)] (第 17 頁) 、[語言 (Language)] (第 19 頁) 、 [視訊系統 (Video System)] (第 89 頁) 。
- 儲存為自訂白平衡的資料 (第65頁)。

低階格式化記憶卡

如記憶卡的記錄/讀取速度減慢,請執行低階格式化操作。 低階格式化記憶卡會完全刪除記憶卡上的所有資料。已刪除的資料無法復 原,執行低階格式化記憶卡之前請特別注意。





顯示選單

● 按下 MENU 鍵。

夕 選擇 [格式化 (Format)]

- 按下 ◆ 鍵選擇 * 標籤。
- 按下▲▼ 鍵選擇 [格式化 (Format)],然後 按下(點) 鍵。



🧣 執行低階格式化

- 按下▲▼ 鍵選擇 [低階格式化 (Low Level Format)], 然後按下 **◆**▶ 鍵顯示 **√**。
- 按下▲▼◆ 鍵選擇 [確定(OK)],然後按 下腳鍵。
- 螢幕會顯示確認書面。
- 按下▲▼ 鍵選擇 [確定(OK)],然後按下 (駅) 鍵。
- ▶ 相機開始執行低階格式化。



有關低階格式化

當螢幕顯示 [記憶卡錯誤 (Memory card error)] 提示或相機沒有正常運 作時,低階格式化記憶卡或許可以解決問題。將記憶卡低階格式化之前, 請先將記憶卡的影像複製到雷腦或其他裝置。



- 由於所有記錄的資料會被刪除,低階格式化需時可能比標準格式化長。
- 您可以選擇[停止(Stop)]暫停低階格式化記憶卡。停止低階格式化 後,資料會被刪除,但您亦可以繼續使用記憶卡。

. 3

拍攝特殊場景及使用常用功能

本章說明在不同場景拍攝及使用常用功能 (如自拍功能)的方法。

- 當您為特定場景選擇拍攝模式後,相機會自動選擇所需設定。您只需要按 下快門按鈕,即可拍攝最佳影像。
- 本章的 "關閉閃光燈" (第 53 頁)至 "使用自拍" (第 57 頁)假設您已設定相機為 MT 模式。使用 MT 以外的其他模式拍攝時,請查看該模式下的可用功能 (第 120 123 頁)。
- "使用臉部優先自拍"(第58頁)假設您已選擇ⓒ,並按下⊕鍵,然後按下
 計算
 ◆ 建選擇 \$CN 模式,按下 ▲▼ 建選擇 ⓒ。

◯ 拍攝不同場景

當您選擇合適的模式後,相機會為您要拍攝的特殊場景選擇所需設定。





選擇拍攝模式

- 按下(□→)鍵。
- 按下 ◆ 鍵選擇 SCN,然後按下 ▲▼ 鍵選擇 您要拍攝的場景類型。
- 按下() 鍵。



拍攝影像



● 拍攝人物時,產生柔和的效果。



№ 於晚上進行快拍 (夜景快拍)

- 讓您輕鬆拍攝美麗的城市夜景,或以夜空為 背景的人物相片。
- 如您穩固握持相機,即使沒有三腳架,亦可 以避免相機震動。



☆ 拍攝兒童和動物 (兒童和動物)

● 你可以為移動的主體,如兒童和動物拍攝, 而不會錯失任何拍攝機會。





浴 拍攝室內相片 (室內)

● 拍攝顏色自然的室內相片。



資 在昏暗的環境下拍攝 (昏暗)

- 視乎場景,與 IIII 模式比較,相機設定的 ISO 感光度會較高,而快門速度則會較快,以讓 您在昏暗的環境拍攝而避免相機震動及影像 模糊。
- 螢幕會顯示 M 的拍攝像素設定,而影像會固 定為 1600×1200 像素。



拍攝以海灘為背景的人像 (海灘)

● 在海灘等陽光猛烈的地方拍攝時,人像曝光 適中。



№ 拍攝植物 (植物)

以鮮豔的色彩拍攝樹木及樹葉,如萌芽的綠葉,秋天的落葉或盛放的花朵。



* 拍攝雪景中的人物 (雪景)

拍攝以雪景為背景的人像時,影像光亮,顏 色自然。

■ 拍攝不同場景



★ 拍攝日落 (日落) A490

以鮮艷的色彩拍攝日落。



爨 拍攝煙火 (煙火)

以鮮艷的色彩拍攝煙花。



使用 \ 模式時,將相機安裝在三腳架上可避免相機震動及影像模糊。



使用 **四、** \$ 或 \$ 模式時,相機會提高 ISO 感光度 (第 64 頁)以配合 拍攝環境,影像可能會顯得網絡。

● 使用效果拍攝 A495



②以鮮艷的色彩拍攝影像 (超級鮮艷)

● 以鮮艷濃烈的色彩拍攝影像。



₹ 拍攝猶如海報的相片 (海報效果)

以猶如懷舊海報或圖片拍攝影像。




使用 😩 及 🔐 拍攝時,您可能無法拍攝出理想的效果,建議先試拍數張 影像。



適用於其他場景的模式

除此處說明的模式外,您亦可以使用下列的場景模式。

- 股部優先自拍 (第58頁) A495◆ 長快門 (第78頁)

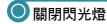

您可以關閉閃光燈拍攝影像。



按下▶鍵



🤈 選擇 🕄

- 按下 ◆▶ 鍵選擇 ⑤,然後按下 ⑤ 鍵。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ③。
- 要再次開啟閃光燈,按上述步驟將設定重設 為 **\$**A。





如**螢幕顯示閃動的 ② …** 在昏暗環境下半按快門按鈕時,由於相機震動可能會影響拍攝效果, .**②**,會閃動顯示,將相機安裝在三腳架上以避免相機震動。



🔍 放大近拍 (數碼變焦)

使用光學變焦時,如相機與主體的距離仍然很遙遠,您可以使用數碼變焦放 大主體高達 13 倍以拍攝影像。但視乎拍攝像素設定 (第62頁)及使用的變 焦倍數,影像可能會顯得粗糙。



將變焦鍵按向「▲□

- 持續按下變焦鍵, 直至相機停止變焦。
- ▶ 到達最大的可用變焦倍數而不影響畫質時, **螢幕會在您放開變焦鍵時顯示變焦倍數。**



夕 再次將變焦鍵按向 [♣7]

▶ 相機會進一步使用數碼變焦拉折主體。



如變焦倍數會以藍色顯示?

在變焦倍數以藍色顯示時拍攝,影像會比較粗糙。



關閉數碼變焦

要關閉數碼變焦,按下MENU鍵,選擇 ◘ 標籤,然後選擇 [數碼變焦 (Digital Zoom)]及[關(Off)]選項。



使用光學變焦時的焦距為 37 - 122 毫米,使用數碼變焦時則為 37 - 488 毫米 (相當於 35 毫米菲林格式)。

● 數碼遠攝功能

您可以提高相當於 1.4 倍或 2.3 倍的鏡頭焦距。以確保在相同的變焦倍數下快門速度加快,而相機震動的情況會比只使用變焦 (包括數碼變焦)時少。但視乎使用的拍攝像素 (第 62 頁)及數碼遠攝功能設定的組合,影像可能會顯得粗糙。





◀ 選擇[數碼變焦(Digital Zoom)]

- 按下 MENU 鍵。
- 按下 ◆ 鍵選擇 □ 標籤。
- 按下▲▼ 鍵選擇[數碼變焦 (Digital Zoom)]

🤈 確認設定

- 按下 ◆▶ 鍵選擇變焦倍數。
- 按下 MENU 鍵返回拍攝畫面。
- ▶ 畫面會放大顯示,並顯示變焦倍數。
- 要返回標準的數碼變焦功能,選擇[數碼變 焦(Digital Zoom)]及[標準(Standard)] 選項。

如變焦倍數會以藍色顯示?



- 。於拍攝像素設定為 L 或 M1時使用 [1.4x],畫質會下降(變焦倍數會以藍色顯示)。
- 於拍攝像素設定為 L、M1或M2時使用[2.3x],畫質會下降(變焦倍數會以藍色顯示)。




- 使用[1.4x]及[2.3x]時·無距分別為51.8 171 毫米及85.1 281 毫米 (相當於35毫米菲林格式)。
- 無法同時使用數碼變焦及數碼遠攝功能。

加入日期及時間

您可以將拍攝日期及時間加入影像的右下角。一旦加入日期,即無法刪除。 請確定已預先設定正確的日期及時間 (第17頁)。



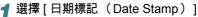

- 按下 MENU 鍵。
 - 按下 ◆ 鍵選擇 □ 標籤。
 - 按下▲▼ 鍵選擇 [日期標記 (Date Stamp)]



- 按下◀▶鍵選擇[日期(Date)]或[日期及時間(Date & Time)]。
- 按下 MENU 鍵返回拍攝畫面。
- ▶ 設定完成後,螢幕會顯示 [日期 (DATE)]。



3 拍攝影像

- ▶ 您可以將拍攝日期或時間加入影像的右下角。
- 要回復原來的設定,在步驟2選擇[關 (Off)]。

您可以將拍攝日期加入沒有日期及時間資料的影像,然後打印。但如您為 已設定日期及時間資料的影像加入日期,日期則會打印兩次。

● 使用 DPOF 打印設定 (第98 頁) 打印。



- 使用提供的軟件打印。 詳細說明,請參閱*軟件入門指南*。
- 使用打印機的功能打印影像。 詳細說明,請參閱*個人打印指南*。

使用自拍

使用自拍功能可讓拍攝者加入拍攝團體照。相機會在按下快門按鈕約 10 秒後 啟動。



1 按下 ▼ 鍵



2選擇 🔞

- 按下▲▼ 鍵選擇 😘 , 然後按下 酇 鍵。
- ▶ 設定後,登幕會顯示 (1)。



🔁 拍攝影像



- ▶ 自拍功能啟動後,自拍燈會閃動,並播放自 拍倒數聲音。
- ▶ 快門釋放之前2秒,自拍燈會加速閃動,自拍 倒數聲音會加快(閃光燈啟動時自拍燈會持 續亮起)。
- 要在開始倒數後取消自拍,按下 ▼ 鍵。
- 要回復原來的設定,在步驟2選擇()。



您可以變更延遲時間及拍攝張數 (第68頁)。



使用臉部優先自拍 🗚 495

拍攝者如要為自己為拍攝,如團體照,可構圖後按下快門按鈕。相機會在您加入構圖,並偵測到您的臉孔約兩秒後拍攝 (第72頁)。



4 選擇 ⓒ

- 在第 50 頁的步驟 1 選擇 ②。
- 🤈 為場景構圖,然後半按快門按鈕
 - 請確定已對焦主體的人臉上顯示綠色框,而 其他人臉上顯示白色框。



🧣 完全按下快門按鈕。

- ▶ 相機會進入拍攝準備狀態,螢幕會顯示 [請直視相機,開始倒數 (Look straight at camera to start count down)]。
- ▶ 自拍燈閃動,相機播放自拍倒數聲音。



◢ 加入構圖,並直視相機

- ▶ 相機偵測到新的人臉後,自拍燈會加速閃動,自拍倒數聲音會加快(閃光燈啟動時自拍燈會持續亮起),並在兩秒後釋放快門。
- 要在開始倒數後取消拍攝,按下 ▼ 鍵。




變更拍攝張數

在步驟 I 的畫面,持續按下 MENU 鍵數秒,然後按下 ◆▶ 鍵變更拍攝張 數,按下 ∰ 鍵確定設定。



當您加入構圖後,即使相機沒有偵測到人臉,亦會在約15秒後釋放快門。

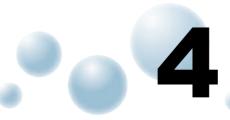

自選設定

本章說明在 P 模式中使用不同功能以進一步提升拍攝技巧的方法。

- 本章假設您已按下 → 鍵, 然後按下 → 鍵選擇 P 模式。
- P即程式自動曝光。
- 除 ₱ 模式外,如使用本章說明的其他模式拍攝之前,請查看該模式中的可用功能(第120-123頁)。


●使用程式自動曝光拍攝

您可以按個人喜好選擇不同的功能設定。 AE 即自動曝光。



- **1** 進入 **P** 模式(第 40 頁)
 - 按下 ○→ 鍵後,按下 ◆▶ 鍵選擇 P,然後按下 鍵。
- 夕 按需要調整設定 (第60 − 68 頁)
- 3 拍攝影像

如快門速度及光圈值以橙色顯示?

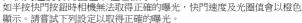

- 開啟閃光燈 (第61頁)
- 選擇較高的 ISO 感光度 (第64頁)

● 調整亮度 (曝光補償)

您可以在-2至+2級的範圍內,以每級1/3的間距調整相機設定的標準曝光。



◀ 進入曝光補償模式

按下▲鍵。

🤈 調整亮度

- 觀看畫面時,按下 ◆▶ 鍵調整亮度,然後按下 (營) 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示曝光補償值。

開啟閃光燈

您可以設定閃光燈在每次拍攝時均會啟動。閃光燈的有效拍攝範圍:於廣角 端時約為 30 厘米 - 3.0 米 (12 吋 - 9.8 呎) (持續向 ₩ 按下變焦鍵,直至 鏡頭停止操作);於遠攝端時約為30厘米-2.0米(12吋-6.6呎)(持續 向「♪」按下變焦鍵,直至鏡頭停止操作)。



選擇 ፟፟

- 按下▶ 鍵後,按下 ◆▶ 鍵選擇 ♦,然後按下 (WY) 鍵。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 4。



近拍 (微距)

您可以近距離拍攝物件或為物件拍攝特寫。鏡頭設定為廣角端 (持續向 🞹 按下變焦鍵, 直至鏡頭停止操作)時, 由鏡頭末端起的拍攝範圍 (焦距) 為 約5-50厘米(0.4 吋-1.6 呎)。



選擇 🎜

- 按下 ◀ 鍵後,按下 ◆▶ 鍵選擇 ♥,然後按下 (駅) 鍵。
- ▶ 設定後, 螢墓會顯示 ₩。



如閃光燈啟動,影像的四邊可能會偏暗。

(4)

如何拍攝更佳的特寫?

- 建議將相機安裝在三腳架上並使用 ② 拍攝,以避免相機震動及影像模糊 (第68頁)。
- 如您要為主體的特定部份對焦,您可以縮小自動對焦框的尺寸(第73頁)。

◯ 拍攝遠距離的主體 (無限遠)

如因構圖內包含遠及近的主體而難於對焦,您可以變更對焦範圍 (主體的距 離範圍)以準確對焦較遠的主體 (約3.0 米 (9.8 呎)或更遠)。



選擇 ▲

- 按下 ◀ 鍵後,按下 ◀▶ 鍵選擇 ▲,然後按下(晉) 鍵。
- ▶ 設定後,登幕會顯示 ▲。

● 變更拍攝像素設定 (影像尺寸)

本相機提供六種拍攝像素設定 (影像尺寸)供您選擇。



- ◀ 選擇拍攝像素設定
 - 按下 ∰ 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 L。
- 2 選擇項目
 - 按下 ◆▶ 鍵選擇選項,然後按下 ∰ 鍵。
 - ▶ 螢幕會顯示所選設定。



如您選擇₩,則無法使用數碼變焦(第54頁)或數碼遠攝功能(第55頁)。

○ 變更畫質壓縮度 (畫質)

本相機提供兩種壓縮度 (書質)選擇: ■ (精細), ■ (一般)。



◀ 選擇壓縮度設定

● 按下 5 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 4。

🤈 選擇項目

- 按下 ◀▶ 鍵選擇選項,然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示所選設定。

拍攝像素及壓縮度的約值

	壓縮度	單張影像的 檔案大小 (KB 約值)	可拍攝的影像數目	
拍攝像素			4 GB	16 GB
L (大)	4	2565	1471	6026
$1\overline{0}$ M/3648 × 2736	- 4	1226	3017	12354
M1 (申1)		1620	2320	9503
$6M/2816 \times 2112$	4	780	4641	19007
M2 (中2)		1116	3352	13727
$4M/2272 \times 1704$	-	556	6352	26010
M3(中3)		558	6352	26010
$2M/1600 \times 1200$	-	278	12069	49420
S (小)		150	20116	82367
$0.3M/640 \times 480$	4	84	30174	123550
₩ (寛螢幕)	4	1920	1978	8101
3648×2048	4	918	4022	16473

[·] 表內的數值是以標準的佳能測試步驟取得,可能會因主體、記憶卡及相機設定而有所不同。

● 變更 ISO 感光度

紙張尺寸的約值



- S 適合以電子郵件傳輸的影像。
- W 適用於使用寬尺寸紙張打印。



變更 ISO 感光度



◀ 選擇 ISO 感光度

● 按下 ∰ 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 🔐。

🤈 選擇項目

- 按下 ◆▶ 鍵選擇選項,然後按下(點)鍵。
- ▶ 螢幕會顯示所選設定。

AUTO	相機因應拍攝模式及拍攝環境自動調整 ISO 感光度。	
150 (50 (50 80 100 200	低	天清氣朗的環境,戶外拍攝。
150 (50 400 800	‡	陰天,燈光微弱。
150 1600	高	夜景,昏暗的室內。

變更 ISO 感光度



- 減低 ISO 感光度可取得較清晰銳利的影像,但於部份拍攝環境下可能會增加影像模糊的情況。
- 提高 ISO 感光度會增加快門速度、減少相機震動及擴展閃光燈的有效範圍,但影像會顯得粗糙。



- 當相機設定為隔時,您可以半按快門按鈕以顯示相機自動設定的 ISO 感光度。
- 使用 誉 (第 51 頁) 時,視乎拍攝場景,相機自動設定的 ISO 感光度會 高於 MTI 模式。

○ 調整白平衡

白平衡(WB)功能用作設定最佳的白平衡,以取得配合拍攝環境的自然 額色。



◀ 選擇白平衡功能

● 按下 (學) 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 WB。

2 選擇項目

- 按下 ◆▶ 鍵選擇選項,然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示所選設定。

AWB	自動	相機會自動設定最適合拍攝環境的最佳白平衡。
*	日光	天清氣朗的環境,戶外拍攝。
2	陰天	陰天、陰喑或黎明黃昏。
	燈泡	燈泡、燈泡類型 (3段波長)光管。
111	光管	暖白、冷白或暖白 (3 段波長) 光管。
₩// #H	高色溫光管	日照光管、日照類型 (3段波長)光管。
<u></u>	自訂模式	手動設定自訂白平衡。

● 自訂白平衡

您可以調整白平衡至適合拍攝環境的光源。請確定在實際拍攝地點的光源下 設定白平衡。



- 在上述步驟 2,選擇 ▶.。
- 請確定白色的主體填滿整個畫面,然後按下 MENU鍵。
- ▶ 記錄白平衡數據後,螢幕上的色調會變更。



記錄白平衡數據後,如您變更相機設定,色調可能無法正確顯示。

連續拍攝

您可以在持續完全按下快門時,以最快每秒約0.9張影像的速度連續拍攝。



◀ 選擇驅動模式

● 按下 ∰ 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 □。

2 選擇項目

● 按下 ◆▶ 鍵選擇 및,然後按下 (蜀) 鍵。

3 拍攝影像

▶ 只要您一直按下快門按鈕,相機便會連續拍攝影像。

- 使用自拍功能時無法使用 (第57、68頁)。
- 連續拍攝的速度在使用 當模式時會加快 (第51頁)。
- 使用連續拍攝功能時,相機會在您半按快門按鈕時鎖定焦點及曝光。



- 視乎拍攝環境及相機設定,相機可能在一段間隔內無法記錄影像,或 拍攝速度可能會減慢。
- 由於影像數目增加,拍攝速度可能會減慢。
- 如閃光燈啟動,拍攝速度可能會減慢。

🥥 變更影像的色調 (我的顏色)

您可以在拍攝時變更影像的色調,如懷舊或黑白效果。



◀ 選擇我的顏色

● 按下 ∰ 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 **6**ff。

2 選擇項目

- 按下 ◆▶ 鍵選擇選項,然後按下 ∰ 鍵。
 - ▶ 螢幕會顯示所選設定。

4∂FF	關閉我的顏色	_
Av	鮮艷效果	強化對比度及色彩飽和度以拍攝鮮豔的色彩。
Θ_{N}	自然效果	調低對比度及色彩飽和度以拍攝自然的色調。
£se	復古效果	懷舊的色調。
₽BW	黑白效果	黑白影像。
Ac	自訂 RGB 設定	您可以調整影像的對比度、銳利度及色彩飽和度,以達至您喜 愛的效果。



使用 &e 及 和 模式時無法設定白平衡 (第65頁)。

● 自訂 RGB 設定

您可以選擇影像的對比度、鮮明度及色彩飽和度,設定級別有5種選擇。



- 在上述步驟 2 選擇 AC, 然後按下 MENU 鍵。
- 按下▲▼ 鍵選擇項目,然後按下 ◆▶ 鍵選擇 數值。
- 選擇越靠向右邊,效果越強/深;選擇越靠向 左邊,效果則越弱/淺。
- 按下 MENU 鍵接受設定。

● 使用 2 秒自拍功能拍攝

相機會在您按下快門按鈕後2秒拍攝影像,避免按下快門按鈕時相機震動。



選擇 🖸

- 按下▼鍵後,按下▲▼鍵選擇ご,然後按下(晉) 鍵。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 ()。
- 按第57頁的步驟3拍攝。

● 自訂自拍計時器

您可以設定延遲的時間 $(0-30 \,$ 秒) 及拍攝張數 $(1-10 \,$ 張)。



1 選擇 ℃

按下▼鍵後,按下▲▼鍵選擇で,然後按下 MENU鍵。



🤈 選擇設定

- 按下▲▼ 鍵選擇 [啟動延遲 (Delay)] 或 [拍攝張數 (Shots)]。
- 按下 ◆▶ 鍵選擇數值,然後按下 (營) 鍵。
- 按第57頁的步驟3拍攝。



如設定的拍攝張數為2張或以上?

- 相機會鎖定為第一張影像拍攝的曝光及白平衡設定。
- 如您設定的啟動延遲的時間為2秒以上,快門釋放之前2秒,自拍燈會加速閃動,而自拍倒數聲音會加快(閃光燈啟動時,自拍燈會亮起)。



- 如閃光燈啟動,拍攝每張相片的間距可能會延長。
- 如設定的拍攝張數較多,拍攝每張相片的間距可能會延長。
- 如記憶卡接近存滿,相機會自動停止拍攝。

()使用電視拍攝

您可以在拍攝時使用電視來顯示相機的螢幕。

- 按 "在電視上檢視影像" (第89頁) 的步驟連接相機及電視。
- 拍攝方法與使用相機螢幕的拍攝方法完全相同。

使用對焦鎖變更構圖

持續半按快門按鈕時,相機會固定焦點及曝光,您可以重新構圖及拍攝影 像,此功能即對焦鎖。



◀ 執行對焦

- 將要對焦的主體置於畫面中央,然後半按快 門按鈕。
- 確認自動對焦框為綠色。




🤈 重新構圖

● 持續半按快門按鈕,然後重新構圖。

3 拍攝影像

完全按下快門按鈕。

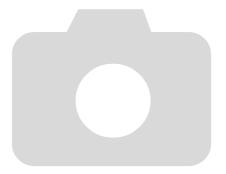

5

相機的其他操作功能

本章是第四章的進階版本,說明使用其他不同功能拍攝影像的方法。

- 本章假設您已按下每類建株株後按下株建選擇模式。
- "使用長時間曝光拍攝"(第78頁)假設您已設定相機為 模式。要設定此模式,按下 → 鍵,然後按下 ◆ 鍵選擇 SCN 模式,按下 ▲ ▼ 鍵選擇 域
- 除 ₱ 模式外,如使用本章說明的其他模式拍攝之前,請查看該模式中的可用功能(第120-123頁)。

● 變更自動對焦框模式

您可以變更自動對焦框模式以拍攝所需場景。



選擇[自動對焦框(AF Frame)]

● 按下 MENU 鍵,選擇 標籤,然後選擇 [自動對焦框 (AF Frame)]選單項目。 按下 ◆▶ 鍵選擇項目。

● 智能臉部優先

- 相機會偵測人臉及設定焦點、曝光 (只用權衡式測光方式)及白平衡 (只用 WR)。
- 相機對準主體時,識別為第一主體的人臉上會顯示一個白色框,而其他人 臉上會顯示灰色框(最多兩個)。
- 在一定範圍內,對焦框會跟隨相機偵測到的移動人臉。
- 半按快門按鈕時,螢幕會在相機設定焦點的人臉上顯示最多9個綠色框。



- 無法偵測到人臉的例子:
 - 拍攝主體太遠或太近。
 - 拍攝主體太暗或太亮。
 - 主體沒有正面望向鏡頭、伏低,或臉部部份被遮擋。
- 相機可能會錯誤識別其他非人類的主體為人物臉部。
- 如半按快門按鈕時相機無法對焦,螢幕則不會顯示自動對焦框。

●中央

自動對焦框會鎖定在中央,此功能特別適用於為指定位置對焦。





- 使用數碼變焦 (第 54 頁) 或數碼遠攝功能 (第 55 頁) 時,此設定會指 定為[一般 (Normal)]。



如半按快門按鈕時相機無法對焦,自動對焦框會轉為黃色,而螢幕會 顯示. **●**。



如您半按快門按鈕時,即可放大自動對焦框及查看焦點。



1 選擇 [自動對焦點放大 (AF-Point Zoom)]

按下 MENU 鍵,選擇 ■ 標籤,然後選擇
[自動對焦點放大 (AF-Point Zoom)]選單項目。按下 ◆ 鍵選擇[開(On)]。



2 查看焦點

- 半按快門按鈕。
- ▶ 使用[智能臉部優先(Face AiAF)](第72頁) 時,偵測為第一主體的人臉會放大顯示。
- ▶ 使用[中央(Center)](第72頁)時,自動 對焦框的中央部份會放大顯示。

如螢幕沒有放大顯示…



使用[智能臉部優先(Face AiAF)]時,如相機沒有偵測到人臉或人臉相對畫面顯得太大,螢幕則不會放大顯示。使用[中央(Center)]時,如相機無法對焦,螢幕亦不會放大顯示。



使用數碼變焦 (第 54 頁)、數碼遠攝功能 (第 55 頁)或連接電視 (第 89 頁)時,螢幕不會放大顯示。

() 使用自動對焦鎖拍攝

您可以鎖定焦點。鎖定焦點後,即使您沒有按著快門按鈕,焦距亦不會變更。





- 持續半按快門按鈕,然後按下 ◀ 鍵。
- ▶ 相機會鎖定焦點,而螢幕會顯示 AFL。
- 如您放開快門按鈕後再次按下 ◀ 鍵, AFL 會取 消顯示,相機不再鎖定焦點。

構圖,然後拍攝影像

🥥 變更測光方式

您可以變更測光方式 (測量亮度的功能),以配合拍攝場景。



◀ 選擇測光方式

按下 ∰ 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 ⑤。

🤈 選擇項目

- 按下 ◆▶ 鍵選擇選項,然後按下 🖫 鍵。
- ▶ 螢墓會顯示設定。

(3)	權衡式測光	適用於標準的拍攝條件,包括背光環境。相機會自動調整曝 光,以配合拍攝環境。
	中央偏重平均測光	平均整個畫面的測光結果,但偏重中央部份。
[•]	重點測光	只為[]以內的範圍測光 (重點測光 AE 區框)。

() 使用自動曝光鎖拍攝

您可以鎖定曝光及拍攝,或分別設定焦點及曝光,然後拍攝。 AE 即 "自動曝光"。





◀ 鎖定曝光

- 將相機對準主體,然後在半按快門按鈕時按 下▲鍵。
- ▶ 螢幕顯示 AEL 時,即表示已鎖定曝光。
- 如您放開快門按鈕後再次按下▲鍵,AEL會取 消顯示,相機不再鎖定自動曝光。

2 構圖,然後拍攝影像

() 使用閃光曝光鎖拍攝

與自動曝光鎖相同,您可以鎖定曝光以使用閃光燈拍攝。 FE 即 "閃光曝光"。





- 🤈 鎖定閃光曝光
 - 將相機對準主體,然後在半按快門按鈕時按下 ▲ 鍵。
 - ▶ 閃光燈會啟動,當螢幕顯示 FEL 時,即表示已 設定閃光輸出。
 - 如您放開快門按鈕後再次按下 ▲ 鍵,FEL 會取 消顯示,相機不再鎖定閃光曝光。
- 🖪 構圖,然後拍攝影像

● 使用慢速同步功能拍攝

您可以調整相機閃光燈的強弱,使拍攝主體,如人物顯示光亮。此外,您可 以使用慢速快門照亮閃光燈無法覆蓋的背景。



◢ 選擇 ધ

- 按下▶ 鍵後,按下 ◆▶ 鍵選擇 **½**,然後按下 **※**) 鍵。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 益。

か 拍攝影像

即使閃光燈啟動,請確定拍攝主體在快門聲音結束之前不要移動。



將相機安裝在三腳架上以避免相機震動及影像模糊。

紅眼修正

相機可自動修正因使用閃光燈拍攝而有紅眼的影像。





◀ 選擇 [閃光燈設定 (Flash Settings)]

● 按下 **MENU** 鍵, 選擇 **□** 標籤內的 [閃光燈設定 (Flash Settings)], 然後按下 **⑤** 鍵。

2 調整設定

- 接下▲▼ 鍵選擇 [紅眼修正 (Red-Eye Corr.)],然後按下 ◆▶ 鍵選擇 [開 (On)]。
- ▶ 設定後,螢幕會顯示 **②**。



相機可能會為紅眼以外的其他部份執行修正紅眼操作,如眼睛周圍的紅色眼影。



• 您可以修正已記錄的影像 (第93頁)。

MENU **→**

您亦可以按下▶鍵,然後按下MENU鍵以顯示步驟2的書面。

() 使用長時間曝光拍攝

您可以設定快門速度為 1 至 15 秒,以長時間曝光拍攝。但請將相機安裝在三腳架上以避免相機震動及影像模糊。



◀ 選擇 む

● 按第50頁的步驟1-2選擇★。



2 選擇快門速度

- 按下 ▲ 鍵。
- 按下 ◆▶ 鍵選擇快門速度,然後按下 🖫 鍵。

🧣 確認曝光

半按快門按鈕時,螢幕會顯示所選快門速度 的曝光。



- 半按快門按鈕時,影像的亮度可能與步驟 3 畫面的亮度有所不同。
- 使用 1.3 秒或更慢的快門速度時,相機會在拍攝後處理影像,以去除雜訊。在拍攝下一張相片之前,相機可能需要較長時間處理上一張相片。



如閃光燈啟動,影像可能會過度曝光。這種情況下,請設定閃光燈為 ③,然後拍攝。

6

使用不同功能拍攝短片

本章是第一章 "拍攝短片"及 "檢視短片"的進階版本。

本章假設您已按下 → 鍵,然後按下 ◆ 建選擇 · 模式。

沙變更畫質

相機提供三種畫質設定選擇。



◀ 選擇畫質設定

● 按下 酇 鍵後,按下 ▲▼ 鍵選擇 640。

2 選擇項目

- 按下 ◆▶ 鍵選擇選項,然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示設定。

畫質列表

	—				
	畫質 (拍攝像素 / 影片格數)	內容			
640	640×480 像素,30 格 / 秒	適用於拍攝標準畫質的短片。			
640	640×480 像素,30格/秒,LP	與 [44] 相比,畫質會比較粗糙,但記錄時間 長一倍。			
320	320×240 像素,30格/秒	由於拍攝像素較低,畫質會較 640 粗糙,但可拍攝長度增加兩倍。			

預計可拍攝時間

+ 66	拍攝時間		
畫質	4 GB	16 GB	
640	32 分鐘 26 秒	2 小時 12 分鐘 50 秒	
640	1 小時 2 分鐘 51 秒	4 小時 17 分鐘 23 秒	
320	1 小時 31 分鐘 25 秒	6 小時 14 分鐘 23 秒	

根據佳能公司的計算標準。

[·] 當短片的檔案容量達 4 GB 或記錄時間達 1 小時,相機會自動停止記錄。

使用部份記憶卡時,即使短片大小未達最高限制,相機亦可能會停止拍攝。建議使用速度為4級或以上的SD記憶卡。



● 自動曝光鎖/曝光轉換

您可以在拍攝之前鎖定曝光,或在 ±2 的範圍內以每級 1/3 的間距變更曝光值。

執行對焦

半按快門按鈕執行對焦。



🤈 鎖定曝光

- 半按快門按鈕後,按下 ▲ 鍵鎖定曝光。螢幕 會顯示曝光轉換列。
- 再次按下 ▲ 鍵可取消鎖定。

3 變更曝光

觀看螢幕時,按下 ◆▶ 鍵調整亮度。

△ 拍攝影像

其他拍攝功能

下列功能的使用方法與拍攝靜止影像的方法相同。

- 放大近拍(數碼變焦)(第54頁)
 - 您可以在拍攝時使用數碼變焦,但無法使用光學變焦。如您要以最大的變焦倍數 拍攝,請在拍攝之前調整光學變焦至最高倍數。
 - 相機會記錄變焦時的操作聲音。
- 使用自拍 (第57頁)
- 近拍(微距)(第61頁) ● 拍攝遠距離的主體 (無限遠) (第62頁)
- 調整白平衡(第65頁)
- 變更影像的色調 (我的顏色) (第67頁)
- 使用2秒自拍功能拍攝(第68頁)
- 使用電視拍攝(第69頁)
- 使用自動對焦鎖拍攝(第74頁)
- 關閉自動對焦輔助光 (第 105 頁)
- 顯示拍攝輔助 (第107頁)
 - [3:2 指引 (3:2 Guide)]不適用。

播放功能

下列功能的使用方法與檢視靜止影像的方法相同。

- ●刪除影像 (第27頁)
- 快速搜尋影像 (第84頁)
- 使用跳換顯示以搜尋影像 (第85頁)
- 檢視幻燈片 (第86頁)
- ●變更影像切換效果 (第88頁)
- 在電視上檢視影像 (第89頁)
- 保護影像 (第90頁)
- ●刪除全部影像 (第91頁)
- 旋轉影像(第91頁)

"檢視短片"(第31頁)內短片控制介面的總覽

- ⇒ 退出
- 播放
- ▶ 慢動作播放 (您可以使用 ◆▶ 鍵調整速度。相機不會播放聲音。)
- 顯示首個畫面
- ▲ 上一個畫面 (持續按下 🖫 鍵即會後退。)
- ▶ 下一個畫面 (持續按下 🖫 鍵即會快進。)
- 顯示最後一個畫面
- 連接兼容 PictBridge 的打印機時顯示(第96頁)。 詳細說明,請參閱個人打印指南。

7.

使用多種播放及編輯功能

本章說明播放及編輯影像的不同方法。

- 操作相機之前,請按下 ▶ 鍵進入播放模式。
 - 1
- 相機可能無法播放或編輯曾使用電腦編輯、檔案名稱曾變更、或使用 其他相機拍攝的影像。
- 如記憶卡的可用空間不足,則無法使用編輯功能 (第92 93頁)。

(快

快速搜尋影像

● 使用索引顯示搜尋影像

每次顯示多張影像,讓您快速搜尋所需的影像。



¶ 將變焦鍵按向 ➡

- ▶ 影像會以索引方式顯示。
- 向 按下變焦鍵以增加影像數目。每次按動變焦鍵均會增加影像數目。
- 向Q按下變焦鍵以減少影像數目。每次按動變焦鍵均會減少影像數目。



2 選擇影像

- 按下▲▼◆▶ 鍵選擇影像。
- ▶ 所選影像上會顯示一個橙色框。
- 按下 ∰ 鍵只顯示所選影像。

搜尋大量影像

\$

重複向 ■ 按下變焦鍵,即可以顯示包含 100 張影像的索引。如您再次向 ■ 按下變焦鍵,所有影像會有橙色框包圍,您可以按下 ▲▼ 鍵切換每組 100 張影像,以快速搜尋影像。

● 使用跳換顯示以搜尋影像

當記憶卡存有大量影像時,您可以使用指定的方法或影像單位來搜尋影像。





當時顯示影像的位置

◀ 選擇跳換方法

- 使用單張影像播放模式時,按下▲鍵。
- ▶ 螢幕下方會顯示當時影像的搜索關鍵及位置。
- 按下 ▲▼ 鍵選擇所需的搜索方法。

🤦 切換影像

- 按下 ◆▶ 鍵。
- ▶ 相機會使用所選的搜索方法跳換到影像。
- 要返回單張影像播放模式,按下 MENU 鍵。

:10	10 張影像跳轉	每次跳換 10 張影像。
:100	100 張影像跳轉	每次跳換 100 張影像。
<u>©</u>	拍攝日期跳轉	跳換到每個拍攝日期組別的首張影像。
Ó	跳轉至首張影像	只跳換到靜止影像。
€	跳轉到短片	跳換到短片。

· 除 10 及 10 外, 登幕的右方會顯示符合篩選條件的影像數目。



如沒有任何影像符合跳換條件, ◆▶ 鍵則無法操作。

檢視幻燈片

您可以設定相機自動播放記錄在記憶卡的影像。



選擇[幻燈片播放 (Slideshow)] 按下 MENU 鍵, 選擇 ▶ 標籤內的[幻燈片播放 (Slideshow)], 然後按下 ∰ 鍵。



🤈 指定設定

按下▲▼ 鍵選擇項目,然後使用 ◆▶ 鍵調整 設定。

重播	重複播放影像
播放時間	每張影像的顯示時間
效果	切換影像時的效果

刁 選擇 [啟動 (Start)]

- 按下 ▲▼ 鍵選擇 [啟動 (Start)], 然後按下 🖫 鍵。
 - ▶ 螢幕顯示 [載入影像中··· (Loading image...)]數秒後,幻燈片開始播放。
 - 您可以再次按下 ∰ 鍵暫停播放/重新播放幻 燈片。
 - 按下 MENU 鍵停止播放幻燈片。




- 如您在播放幻燈片時按下 ◆▶ 鍵,影像會變更。如您持續按下 ◆▶ 鍵, 即可以快速轉換影像。
- •播放幻燈片時,省電功能不會啟動 (第43頁)。

● 查看焦點

您可以放大記錄影像中自動對焦框內的區域,或相機偵測到的人臉區域以查 看焦點。





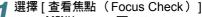

- 按下 MENU 鍵,選擇 ▶ 標籤及 [資訊顯示 (Info Disp.)]。
 - 按下 **◆**▶ 鍵選擇 [查看焦點(Focus Check)],然後按下 **MENU** 鍵。
 - ▶ 螢幕會在設定焦點的自動對焦框或人臉上顯示一個白色框。
 - ▶ 相機在播放時會在偵測到的人臉上顯示灰 色框。
 - ▶ 橙色框內的區域會放大顯示。



🤈 切換檢視框

- 按下 ∰ 鍵可切換到其他檢視框。
- 君 變更放大倍數或位置
 - 向Q按下變焦鍵。
 - 查看焦點時,您可以按下變焦鍵變更放大程度,然後按下▲▼◀▶ 鍵變更顯示位置。
 - 按下 MENU 鍵重設顯示同步驟 1。

放大影像





顯示區域的大概位置

向 Q 按下變焦鍵

- 相機會放大影像,並顯示 **EII 记**。如您持續 按下變焦鍵,影像可放大達 10 倍。
- 如按下▲▼◆▶ 鍵,您可以移動顯示的區域。
- 要縮小影像,向 按下變焦鍵,或持續按下 變焦鍵至返回單張影像的播放畫面。
- 董幕顯示 531 台時,按下 67 鍵切換到 531 世。按下 4 ▶ 鍵以當前的放大狀態切換 影像。再次按下 67 鍵返回 531 台。

變更影像切換效果

在單張影像播放模式下切換影像時,您可以選擇兩種切換效果之一。




選擇 [切換效果 (Transition)]

 按下MENU鍵,選擇 ▶ 標籤,然後選擇 [切換效果 (Transition)],按下 ◆ 鍵 選擇項目。

在電視上檢視影像

您可以使用提供的 AV 連接線 (第 2 頁)連接相機及電視,以檢視已拍攝的 影像。

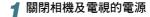

🤈 連接相機及電視

- 打開相機的端子蓋,然後將連接線的插頭完全插入相機端子。
- 如圖示將連接線完全插入視頻輸入端子。





3 開啟電視的電源,並切換為連接線的輸入

◢ 開啟相機的電源

- 按下 ▶ 鍵開啟相機電源。
- ■電視會顯示影像,而相機的螢幕將不會有任何顯示。
- 操作完成後,關閉相機及電視的電源,然後 拔除連接線。



如電視沒有正常顯示影像 ...

如相機的視訊系統(NTSC/PAL)與電視系統不配合,則無法正常顯示影像。按下 MENU鍵,選擇 **1** [†] 標籤及 [視訊系統(Video System)],以 切換至正確的視訊系統。

() 保護影像

您可以保護重要影像,避免相機意外刪除(第27、91頁)。



◀ 選擇 [保護 (Protect)]

● 按下 MENU 鍵,選擇 ▶ 標籤內的 [保護 (Protect)],然後按下 ∰ 鍵。



🤈 選擇影像

- 按下 ◆ 鍵選擇影像,然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示 🕶。
- 如您再次按下 ∰ 鍵,螢幕會顯示 🖳。
- 要保護其他影像,重複上述步驟。



🧣 保護影像

- 如您按下 MENU 鍵, 螢幕會顯示確認畫面。
- 按下 ◆◆ 鍵選擇 [確定 (OK)],然後按下(場) 鍵。
- ▶ 影像將被保護。



- 如您格式化記憶卡 (第20、48頁),受保護的影像亦會被刪除。
- 如您在執行步驟3的操作之前切換拍攝模式或關閉相機的電源,影像將不受保護。



無法使用相機的刪除功能刪除受保護的影像。刪除影像,請先取消保護設定。

● 刪除全部影像

您可以同時刪除全部影像。由於已刪除的影像無法復原,刪除影像之前請特別注意,無法刪除受保護的影像(第 90 頁)。



◀ 選擇 [全部刪除 (Erase All)]

● 按下 MENU 鍵,選擇 ▶ 標籤內的 [全部刪除 (Erase All)],然後按下 ∰ 鍵。



2 刪除全部影像

- 按下 ◆◆ 鍵選擇 [確定 (OK)],然後按下
 「等」鍵。
- ▶ 全部影像會被刪除。
- 按下 MENU 鍵返回選單書面。

旋轉影像

您可以變更影像的方向,然後儲存。



◀ 選擇 [旋轉 (Rotate)]

● 按下 MENU 鍵,選擇 ▶ 標籤及 [旋轉 (Rotate)],然後按下 (蜀) 鍵。



🤈 旋轉影像

- 按下 ◆▶ 鍵撰擇影像。
- ▶ 每次按下 ∰ 鍵,影像會旋轉 90 度。
- 按下 MENU 鍵返回選單書面。

重設影像尺寸

您可以重設影像為較低的像素設定,然後儲存新尺寸的影像為另一個檔案。



◀ 選擇 [重設尺寸 (Resize)]

● 按下 MENU 鍵選擇 ▶ 標籤,然後選擇 [重設 尺寸 (Resize)],按下 ∰ 鍵。

2 選擇影像

● 按下 ◆▶ 鍵選擇影像,然後按下 (票) 鍵。



3 選擇影像尺寸

- 按下 ◆▶ 鍵選擇選項,然後按下 ∰ 鍵。
- ► 螢幕會顯示 [儲存新影像 ? (Save new image?)] 畫面。



▲ 儲存新影像

- 按下 ◆ 鍵選擇 [確定 (OK)],然後按下(場) 鍵。
- ▶ 影像會另存為新檔案。



5 顯示新影像

- 按下 **MENU** 鍵時, 螢幕會顯示 [顯示新影像? (Display new image?)]。
- 按下 ◆▶ 鍵選擇 [是 (Yes)],然後按下∰ 鍵。
- ▶ 螢幕會顯示已儲存的影像。



- 無法重設影像為較大的尺寸。
- ●無法編輯以Ⅲ(第63頁)像素設定拍攝,或在步驟3儲存為XS的影像。

修正紅眼效果

相機可自動修正有紅眼的影像,然後另存為新檔案。



1 選擇 [紅眼修正 (Red-Eye Correction)]

- 按下 **MENU** 鍵,選擇 **▶** 標籤及 [紅眼修正 (Red-Eye Correction)],然後按下 **()** 鍵。
- 🤈 選擇影像
 - 按下 ◆▶ 鍵撰擇影像。
- 🧣 修正影像
 - 按下(₩)鍵。
 - ▶ 相機會修正偵測到的紅眼,並在修正位置顯示一個修正框。
 - 您可以按 "放大影像" (第88頁)的步驟放 大或縮小影像尺寸。




◢ 另存及顯示新影像

- 接下▲▼◆ 鍵選擇[新檔案(New File)],然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 影像會另存為新檔案。
- 執行第 92 頁的步驟 5。



紅眼修正

- 部份影像可能無法正確修正。
- 如在步驟4選擇[覆寫(Overwrite)],已修正的影像會覆寫沒有修正的 影像,原有的影像會被刪除。
- 無法覆寫受保護的影像。

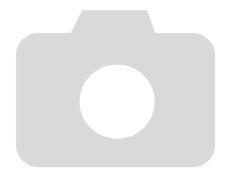



打印

本章說明選擇打印的影像,使用兼容 PictBridge 的打印機(另行購買,第 38 頁)打印影像的方法。 請同時參閱*個人打印指南*。

兼容 PictBridge 的佳能品牌打印機







SELPHY 系列

PIXMA 系列



1 打印影像

只要使用提供的介面連接線連接相機及兼容 PictBridge 的打印機,即可輕鬆打印影像(第 2 頁)。




◀ 關閉相機及打印機的電源

🤈 連接相機及打印機

- 打開端子蓋,然後按圖示的方向將連接線上較小的插頭插入相機端子。
- 將連接線上較大的插頭插入打印機。有關連接的詳細說明,請參閱隨打印機提供的使用者指南。



🧣 開啟打印機的電源

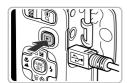

◢ 開啟相機的電源

- 按下 ▶ 鍵開啟相機電源。
- ▶ 螢幕會顯示 **((SEI**)。



5 選擇要打印的影像

● 按下 ◆▶ 鍵選擇影像,然後按下 ∰ 鍵。







- ▶ 打印機會開始打印。
- 如您要打印其他影像,請在打印完畢後重複 執行步驟5及6。
- 打印完畢後,關閉相機及打印機的電源,然 後拔除介面連接線。







- 詳細的打印說明,請參閱個人打印指南。
- 有關兼容 Pictbridge 的佳能打印機,請參閱第 36、38 頁。

●選擇打印的影像(DPOF)

您可以指定記憶卡上要打印的影像 (最多 998 張影像)及打印份數等設定,或交予相片沖印店處理。這個選擇方法符合 DPOF (數碼印相指令格式)標準。

● 打印設定

您可以設定打印型式、日期及檔案編號,這些設定會應用到全部要打印的 影像。



◀ 選擇 [打印設定 (Print Settings)]

● 按下 MENU 鍵,選擇 凸標籤,然後選擇 [打印設定 (Print Settings)],按下 ∰ 鍵。

2 調整設定

- 按下▲▼鍵選擇選單項目,然後使用 ◆▶鍵 選擇選項。
- 按下 MENU 鍵接受設定,然後返回選單書面。

打印型式	標準	每頁打印一張影像。
	索引	每頁打印多個已縮小的影像。
	標準及索引	同時使用標準及索引格式打印影像。
日期	開	打印拍攝日期。
	輵	-
檔案編號	開	打印檔案編號。
	輵	-
清除 DPOF 資	開	打印後移除所有打印設定。
料	靷	-



- 部份打印機或相片沖印店的輸出可能不會依從設定。
- 當記憶卡儲存了使用其他相機指定的打印設定時,螢幕可能會顯示 ❶。
 本相機所設定的任何標記會覆寫這些設定。
- 如[日期(Date)]設定為[開(On)],部份打印機可能會打印日期兩次。



- 選擇[索引(Index)]時,無法同時設定[日期(Date)]及[檔案編號 (File No.)]選項為[開(On)]。
- 日期會以**ff**標籤內的[日期/時間(Date/Time)]功能所設定的格式打印 (第17頁)。

● 選擇打印份數



1 選擇 [選擇影像及數量 (Select Images & Qty.)]

 按下 MENU 鍵,選擇 凸 標籤及 [選擇影像及 數量 (Select Images & Qty.)],然後按下
 鍵。

🤈 選擇影像

- 按下 ◆▶ 鍵選擇影像,然後按下 ∰ 鍵。
- ▶ 您可以設定打印份數。
- 如您選擇[索引(Index)], 螢幕會顯示
 ✓。再次按下 ∰ 鍵取消選擇的影像, ✓ 會取消顯示。

3 設定打印份數

- 按下 ▲▼ 鍵設定打印份數 (最多 99 張)。
- 重複步驟2及3選擇其他影像及設定打印份數。
- 無法為索引打印設定打印份數。您只可以在 步驟2選擇要打印的影像。
- 按下 MENU 鍵接受設定,然後返回選單書面。



● 設定全部影像打印一次



1 選擇 [選擇全部影像 (Select All Images)]

- 在上述步驟 1 選擇 [選擇全部影像 (Select All Images)],然後按下 (蜀) 鍵。
- 🤈 指定打印設定
 - 按下 ◆▶ 鍵選擇 [確定 (OK)],然後按下鍵。


🤍 使用 DPOF 設定打印影像

● 清除全部選擇



- ¶ 選擇 [清除全部選擇 (Clear All Selections)]
 - 在第 99 頁的步驟 1 選擇 [清除全部選擇 (Clear All Selections)],然後按下 ∰ 鍵。
- 所有選擇設定會被清除。
 - 按下 **◆**▶ 鍵選擇 [確定 (OK)],然後按下 **(**學) 鍵。
- O使用 DPOF 設定打印影像

此示範是使用佳能 SELPHY 系列打印機作說明。

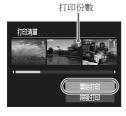

- ◀ 連接相機及打印機
 - 執行第96頁的步驟1至4。
- 打印影像
 - 按下 ▲▼ 鍵選擇 [開始打印 (Print now)],
 然後按下
 * 鍵選擇 [開始打印 (Print now)],
 - 打印機會開始打印。

9.

自訂設定

您可以自訂多項功能,以配合您的拍攝喜好。 本章的開始部份會說明常用功能的使用方法,後半部份則說明變更拍 攝及播放設定的方法。



變更相機設定

您可以透過 f 標籤自訂常用功能 (第45頁)。

● 關閉開機畫面

您可以設定開啟相機電源時不顯示開機畫面。



選擇[開機畫面(Start-up Image)],然後按下 ◆ 鍵選擇[關(Off)]。

●變更指定檔案編號的方法

相機會自動指定已拍攝影像的檔案編號,按拍攝次序由 0001 - 9999 儲存到 資料夾,每個資料夾可儲存多達 2000 張。 您可以變更指定檔案編號的方法。



選擇[檔案編號 (File Numbering)],然後 按下 ◆▶ 鍵選擇項目。

連續編號	即使您使用新的記憶卡拍攝,相 機會指定連續的檔案編號,直至 指定 / 儲存 9999 張影像,
自動重設	如您更換新的記憶卡或已建立新 的資料夾,相機會由 0001 開始 指定檔案編號。



- 使用[連續編號(Continuous)]或[自動重設(Auto Reset)]設定時,如您使用的記憶卡已儲存影像,新指定的檔案編號可能會緊接上一個編號編排。如您要由 0001 開始指定檔案編號,請在使用記憶卡之前格式化(第20頁)。
- 有關資料夾結構或影像類型的說明,請參閱軟件入門指南。

● 以拍攝日期建立資料夾

影像會儲存在每月建立的資料夾,但您亦可以使用拍攝日期建立資料夾。



- 選擇[建立資料夾 (Create Folder)],然後 按下 ◆ 鍵選擇[每日 (Daily)]。
- ▶ 影像會儲存在每個拍攝日期所建立的資料夾。

● 變更鏡頭收縮的時間

為安全理由,使用拍攝模式時按下 ▶ 鍵後約1分鐘,相機會收縮鏡頭(第26頁)。如您要按下 ▶ 鍵時鏡頭立即收縮,請設定收縮時間為[0秒(0 sec.)]。



選擇[鏡頭收縮(Lens Retract)],然後按下◆▶ 鍵選擇[0秒(0 sec.)]。

● 關閉省電功能

您可以設定省電功能 (第 43 頁)為[關 (Off)],但建議設定為[開 (On)] 以節省電源。



- 選擇[省電(Power Saving)],然後按下鍵。
- 接下▲▼ 鍵選擇 [自動關機 (Auto Power Down)],然後按下 ◆▶ 鍵選擇 [關 (Off)]。
- 如設定省電功能為[關(Off)],請謹記在 使用相機後關閉電源。

變更相機設定

● 設定螢幕的關閉時間

您可以調整螢幕自動關閉的啟動時間(第 43 頁),[自動關機(Auto Power Down)] 設定為 [關(Off)] 時亦一樣有效。



- 選擇[省電(Power Saving)],然後按下 ● 鍵。
- 接下▲▼ 鍵選擇[關閉顯示(Display Off)],然後按下 ◆▶ 鍵選擇時間。
- 為節省電源,建議選擇[1分鐘(1 min.)]以下設定。

● 變更拍攝功能設定

按下 → 鍵後,按下 ◆ 建選擇 P,即可設定 □ 標籤內的功能 (第45頁)。



除**P**模式外,如使用本章說明的其他模式拍攝之前,請查看該模式中的可用功能(第 122-123 頁)。

● 關閉自動對焦輔助光

在昏暗的環境下半按快門按鈕時,輔助燈便會自動亮起來協助對焦。您可以 關閉此燈。



選擇[自動對焦輔助光(AF-assist Beam)],然後按下 ◆ 鍵選擇[關(Off)]。

● 關閉防紅眼功能

在昏暗的環境下使用閃光燈拍攝時,防紅眼燈會亮起,以減低出現紅眼效果的情況,您可以關閉此功能。



- 選擇[閃光燈設定(Flash Settings)],然後 按下 鍵 鍵。
- 按下▲▼ 鍵選擇 [開啟防紅眼燈 (Red-Eye Lamp)],然後按下 ◆▶ 鍵選擇 [關 (Off)]。

變更拍攝功能設定

● 變更拍攝後的影像顯示

您可以變更相機在拍攝後顯示影像的時間長度。



■ 選擇 [檢視 (Review)], 然後按下 ◆ 鍵選 擇項目。

2-10秒	以設定的時間顯示影像。
持續顯示	影像會持續顯示,直至您半按快 門按鈕。
駧	不顯示影像。

● 變更拍攝後的影像顯示方式 ■

您可以變更拍攝後螢幕的影像顯示方式。



■ 選擇 [檢視資訊 (Review Info)],然後按下◆▶ 鍵撰擇項目。

關	只顯示影像。
詳細顯示	顯示詳細資訊 (第 42 頁)。
查看焦點	自動對焦框的區域會放大顯示,讓您查看焦點。操作步驟 與 "查看焦點" (第 87 頁) 相同。

● 顯示拍攝輔助

您可以顯示垂直及水平格線或 3:2 指引,以確定明信片尺寸的可打印區域。



● 選擇 [顯示拍攝輔助 (Disp. Overlay)], 然 後按下 ◆▶ 鍵撰擇項目。

格線	螢幕會顯示格線。
3:2 指引	螢幕的上方及下方會顯示灰色 列。這區域在使用 3:2 長寬比的 紙張打印時不會打印。
格線及 3:2 指引	您可以同時顯示格線及 3:2 指引。



• 使用 ₩ 模式時,無法設定 [3:2 指引(3:2 Guide)] 及 [格線及 3:2 指引 (Both)] •

- 相機不會記錄格線於影像內。
- [3:2 指引(3:2 Guide)]顯示的灰色區域將不會打印。相機實際記錄的 影像會包括此灰色區域。

● 變更播放功能設定


您可以按下▶ 鍵調整▶ 標籤內的設定 (第45頁)。

● 選擇播放時第一張顯示的影像



■ 選擇 [返回 (Resume)],然後按下 ◆ 肄選 擇項目。

上次檢視	由最後檢視的影像開始播放。	
上次拍攝	由最近拍攝的影像開始播放。	

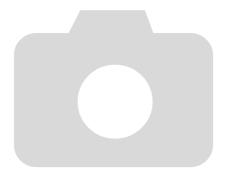

10

實用資訊


本章說明更換日期/時間電池、使用另行購買的交流電轉接器套裝及疑 難排解的方法,包括相機功能清單,最後部份為索引。



● 更換日期 / 時間電池


日期/時間電池 (備用電池)的壽命約為7年。如每次開啟相機電源時,螢幕都顯示日期/時間設定畫面,請更換新的日期/時間電池 (CR1220)。

- ◀ 關閉相機的電源
- 2 打開電池蓋,然後取出 AA 電池 (第 14 頁)
- 3 取出日期 / 時間電池架

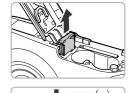



按(+)及(-)的方向正確插入電池。

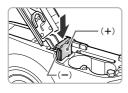


(+)

- 5 插入電池架
- 插入電池,然後關閉電池蓋
- **7** 開啟相機的電源,然後設定日期/時間 (第 17 頁)

使用家用電源


如使用另行購買的交流電轉接器套裝 ACK800,即毋須擔心相機內電池的剩餘電量。

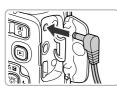

◀ 關閉相機的電源

🤈 將電源線插入相機

● 打開端子蓋,然後將插頭完全插入相機。

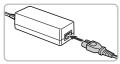

3 接上電源線

- 將電源線接上小型電源轉接器,然後將另一端接上電源插座。
- 您現在可以開啟相機電源並使用。
- 使用相機後,請關閉電源,然後拔除電源插座上的電源線。



請勿在相機電源開啟時拔除插頭或電源線,否則已拍攝的影像可能會被刪除或損壞相機。

使用注意事項

- 本相機是高度精密的電子裝置。請勿撞擊或震盪相機。
- 請勿將相機放近磁鐵、馬達或其他會產生強力電磁場的裝置。暴露在強磁場下可能導致相機故障或損壞影像資料。
- 如相機或螢幕沾到水點或污漬,請使用柔軟的乾布或眼鏡布擦拭。請勿過份用力。
- 請勿使用包含有機溶劑的清潔劑擦拭相機或螢幕。
- 使用市面有售的吹氣泵吹走鏡頭上的沙塵。如無法清除頑強的污漬,請聯絡隨相機提供的住能客戶支援小冊子上所列出的住能客戶支援中心。
- 短時間內將相機轉移至溫差很大的環境,相機內部或外部可能會引致濕氣 凝結。要避免濕氣凝結,將相機放在可密封的塑膠袋裡,使用之前先讓它 逐漸地調整到現場環境的溫度。
- 如發現濕氣凝結,請立刻停止使用相機。繼續使用可能會損壞相機。取出 電池及記憶卡,直至濕氣完全消散後再使用相機。



如您發現相機有問題,請先查看下列事項。如下列辦法無法解決問題,請聯 絡佳能客戶支援單張上所列出的佳能客戶支援中心。

雷源

已按下雷源鍵,但沒有仟何反應。

- 確定已正確插入電池 (第 14 頁)。
- 確定電池電量充足(第16頁)。
- 確定記憶卡/電池蓋已穩固關閉(第15頁)。
- 如雷池端子骯髒,電池性能會下降。使用棉花棒清潔端子,然後重新插入電池數 次。

電池很快用完。

電池的性能在低溫時會降低。請為電池保暖,如將電池放入口袋中,請小心不要 讓電池端子接觸到任何金屬物品。

鏡頭不會收縮。

●請勿在電源開啟時打開記憶卡/電池蓋。請先關上記憶卡/電池蓋,然後開啟電源 後再關閉電源 (第15頁)。

雷視輸出

雷視機沒有顯示影像或影像扭曲 (第89頁)。

拍攝

無法拍攝。

使用播放模式 (第 26 頁) 時半按快門按鈕 (第 21 頁)。

在昏暗的地方下螢幕沒有正常顯示 (第 42 頁)。

拍攝時螢幕沒有正常顯示。

請注意,下列情況不會記錄於靜止影像內,但會記錄於短片內。

- 將相機對準強烈的光源時,螢幕可能會較暗。
- 在光管照明下拍攝時,畫面可能會跳動。
- 拍攝強烈的光源時,螢幕可能會顯示光條(紫紅色)。

螢幕關閉,按下快門按鈕時無法拍攝 (第25頁)。

- 半按快門按鈕時, 螢幕顯示. □(第53頁)。
- 設定閃光燈為 4 (第61頁)。 • 提高 ISO 感光度 (第64 頁)。
- 將相機安裝在三腳架上。

影像模糊。

半按快門按鈕為主體設定焦點,然後完全按下快門按鈕拍攝(第21頁)。

疑難排解

- 以下確的焦距拍攝主體(第126頁)。
- 設定 [自動對焦輔助光 (AF-assist Beam)] 為 [開 (On)] (第 105 頁)。
- 請確定沒有設定不需使用的功能(微距等)。
- 使用對焦鎖或自動對焦鎖拍攝 (第69、74頁)。

即使半按快門按鈕,螢幕沒有顯示自動對焦框,而相機亦沒有執行對焦。

如您對準主體的光暗對比區域,然後半按快門按鈕或重複半按快門按鈕,螢幕會顯示對焦框及執行對焦。

拍攝主體太暗。

- 設定閃光燈為★(第61頁)。
- 使用曝光補償調整亮度(第60頁)。
- 使用自動曝光鎖或重點測光功能拍攝 (第74、75頁)。

拍攝主體太亮(過度曝光)。

- 設定閃光燈為③(第53頁)。
- 使用曝光補償調整亮度(第60頁)。
- 使用自動曝光鎖或重點測光功能拍攝 (第74、75頁)。
- 減低主體的光線照明度。

即使閃光燈啟動,影像仍然黑暗 (第25頁)。

- 提高 ISO 感光度(第64頁)。
- •請在閃光燈的有效範圍內拍攝 (第61頁)。

使用閃光燈拍攝時,影像太亮 (過度曝光)。

- •請在閃光燈的有效範圍內拍攝 (第61頁)。
- 設定閃光燈為(第53頁)。

使用閃光燈拍攝時,影像上出現白點。

• 閃光燈的光線令空氣中的塵粒或其他物件反光。

影像顯得粗糙或有顆粒。

- 使用較低的 ISO 感光度拍攝 (第 64 頁)。
- 視乎拍攝模式,以高 ISO 感光度拍攝時,影像可能會顯得粗糙或有顆粒 (第 52 頁)。

眼睛顯示為紅色 (第77頁)。

設定[開啟防紅眼燈(Red-Eye Lamp)]為[開(On)](第105頁)。使用閃光燈拍攝時,防紅眼燈(相機前方)會亮起約1秒(第40頁)以減低紅眼效果,無法在此時拍攝。如主體直視防紅眼燈,此功能更加有效。增加室內環境的光線或靠近拍攝主體可取得更佳的效果。

影像記錄到記憶卡需時很長,或連續拍攝的速度很慢。

• 使用相機低階格式化記憶卡 (第48頁)。

無法為拍攝功能或功能選單指定設定。

 視乎拍攝模式·可以設定的項目會有所不同。請參閱"各拍攝模式中的可用功能" (第 120 - 121 頁)。



拍攝短片

拍攝時間沒有正確顯示或停止顯示。

使用相機格式化記憶卡,或使用超高速記錄的記憶卡。即使拍攝時間沒有正確顯 示,相機記錄的短片長度與拍攝長度相同(第20、30頁)。

答墓顯示 ❶,相機白動停止拍攝。

相機的內置記憶體不足。請嘗試下列操作:

- 使用相機低階格式化記憶卡(第48頁)。
- 變更書質設定 (第80頁)。
- 使用超高速記錄的記憶卡 (第80頁)。

無法變焦。

您可以在拍攝時使用數碼變焦,但光學變焦無法使用 (第81頁)。

播放

無法播放影像或短片。

如影像或短片的檔案名稱或資料夾結構曾使用電腦變更,則可能無法播放。有關 資料夾結構或檔案名稱的資訊,請參閱軟件入門指南。

相機停止播放,或沒有聲音。

- 使用本相機格式化的記憶卡 (第20頁)。
- 如複製短片到記憶卡的速度很慢,播放可能會暫時中斷。
- 視乎電腦的性能,電腦可能無法流暢播放短片,或聲音可能會中斷。

雷腦

無法傳輸影像至雷腦。

如使用連接線連接相機及電腦以減慢傳輸速度,或許可以解決問題。

持續按下 MENU 鍵,然後同時按下 ▲ 及 (蜀) 鍵。選擇螢幕上顯示的 [B] (如顯 示),然後按下())鍵。

● 螢幕顯示的提示清單

如螢幕顯示錯誤提示,請嘗試下列解決方法。

無記憶卡

記憶卡沒有以正確的方向安裝。請以正確的方向安裝記憶卡 (第14頁)。

記憶卡鎖起

 SD 記憶卡、SDHC 記憶卡或 SDXC 記憶卡的寫入保護開關設定為 "寫入保護"。 設定寫入保護開闢為可寫入 (第 14、15 頁)。

無法記錄!

您嘗試在沒有安裝記憶卡或記憶卡安裝方向錯誤的情況下拍攝影像。拍攝時,請以正確的方向安裝記憶卡(第14頁)。

記憶卡錯誤 (第48頁)

如以正確方向安裝已格式化的記憶卡後,螢幕依然顯示相同提示,請聯絡佳能客戶支援中心。

記憶卡的可用空間不足

記憶卡的可用空間不足,無法拍攝(第22、28、49、59、71、79頁)或編輯影像(第92-93頁)。刪除影像(第27、91頁)以騰出空間儲存新影像,或插入有足夠空間的記憶卡(第14頁)。

請更換電池 (第14頁)

無影像。

記憶卡沒有可顯示的記錄影像。

保護! (第90頁)

無法識別的影像 / 不兼容 JPEG/ 影像太大 / 無法播放 MOV/RAW |

- 無法顯示不支援的影像,或資料已損壞的影像。
- 曾在電腦上操作、檔案名稱曾變更、或使用其他相機拍攝的影像可能會無法顯示。

無法放大!/無法旋轉/無法修正影像/無法選擇的影像|

- 無法將不兼容的影像放大(第88頁)、旋轉(第91頁)、編輯(第92-93頁)
 或加入到打印清單(第98頁)。
- 曾在電腦上操作、檔案名稱曾變更、或使用其他相機拍攝的影像無法放大、旋轉、編輯或加入打印清單。
- 無法放大短片 (第88頁)。

超出所選限制

- 您為多於 998 張影像選擇打印設定。請選擇少於 998 張影像 (第 98 頁)。
- 無法正確儲存打印設定。減少所選影像的數目,然後再嘗試操作 (第98頁)。

通訊錯誤

 由於記憶卡中儲存了大量影像(約1000張),因此無法傳輸影像到電腦或打印。 請使用市面有售的 USB 讀卡器以傳輸影像。將記憶卡插入打印機的記憶卡插槽,然後打印。

命名錯誤!

鏡頭錯誤


- 如鏡頭移動時按下鏡頭或在多沙塵的環境下使用相機,此錯誤提示可能會顯示。
- 如這個錯誤提示持續顯示,鏡頭可能發生問題,請聯絡佳能客戶支援中心。

相機偵測到錯誤(錯誤編號)

- 如拍攝後螢幕直接顯示錯誤代碼,影像可能無法記錄。請在播放模式中檢視影像。
- 如這個錯誤代碼再次顯示,相機可能發生問題,請記下錯誤編號(Exx),然後 聯絡佳能客戶支援中心。

警墓顯示的資訊

申拍攝(資訊顯示)

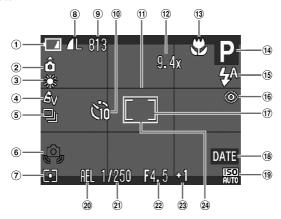

- ① 雷池雷量指示(第16頁)
- ② 相機方向 * A495
- ③ 白平衡 (第65頁)
- ④ 我的顏色 (第67頁)
- (5) 驅動模式 (第66頁)
- ⑥ 相機震動警告(第25頁)
- (7) 測光方式 (第74頁)
- (8) 書質 (壓縮度) (第63頁)/拍攝像素 (第62、80頁)


- 9 靜止影像:可拍攝張數 (第16頁)
 - 短片:剩餘可拍攝時間/ 已拍攝時間 (第30頁)
- ⑩ 自拍 (第57、68頁)
- ① 顯示拍攝輔助(第107頁)
- (12) 數碼變焦放大倍數 (第54頁)/數碼遠攝功 20 自動曝光鎖(第75頁),
- 能 (第55頁) (3) 對焦區域(第61、62頁),
- 自動對焦鎖(第74頁) 14) 拍攝模式

- (15) 閃燈模式
 - (第53、61、76頁)
- (6) 紅眼修正(第77頁)
- ① 重點測光 AE 區框 (第74頁)
- (18) 日期標記(第56頁)
- (19 ISO 感光度 (第64頁)
- 閃光曝光鎖(第75頁)
- 21 快門速度
- ② 曝光補償(第60頁)
- (24) 白動對焦框 (第23頁)

⑥:標準, **⑥ ⑥**:垂盲握持 A495

拍攝時,相機會偵測垂直或水平拍攝方向,從而調整最佳設定。播放影像時,相機亦會 偵測您握持相機的方向 (垂直或水平),然後以正確的檢視方向自動旋轉影像。 當相機垂直向上或向下拍攝時,此功能可能無法正確操作。

■播放(詳細資訊顯示)

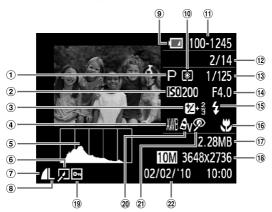

- 拍攝模式
- ② ISO 感光度 (第64頁) ③ 曝光補償 (第60頁),
- 曝光轉換量 (第81頁)
- ④ 白平衡 (第65頁)
- ⑤ 百方圖 (第43頁)
- ⑥ 影像編輯(第92-93頁)
- (8) 拍攝像素(短片) (第80頁)

- ⑨ 雷池雷量指示(第16頁)
- (10) 測光方式 (第74頁) ⑪ 資料夾編號-檔案編號
- (第102頁)
- (12) 顯示的影像編號 / 影像總數
- (13) 快門辣度
- ⑦ 壓縮度(書質)(第63頁) ⑭ 光圈值,書質(短片)
 - (15) 閃光燈 (第61頁)
 - (第62頁),AVI(短片) (6) 焦距(第61、62頁)

- (7) 檔案大小(第62、80頁)
- (18) 靜止影像:拍攝像素 (第63頁)
 - 短片:短片長度
 - (第80頁)
- (19 保護 (第90頁) 20 我的顏色 (第67頁)
- 21 紅眼修正 (第93頁)
- 22 拍攝日期及時間 (第56頁)



◯ 各拍攝模式中的可用功能

功能	拍攝模式	AUTO	Р	
	±0	_	0	
曝光補償(第60頁)	至 ±2	_	0	
	*	_	0	
對焦區域 (第61、62頁)	A	0	0	
	A	_	0	
	\$ ^A	0	0	
明业龄(签 52 C1 7C 页)	\$	_	0	
閃光燈 (第 53、61、76 頁)	₹ <u>₹</u>	_	0	
	3	0	0	
	Ġi	0	0	
自拍 (第57、68頁)	GO C2	0	0	
	℃c *2	0	0	
自動對焦鎖(第74頁)				
自動曝光鎖(第75頁)/ 閃光曝光鎖(第75頁)				
自動曝光鎖/曝光轉換 (第81頁)				
電視顯示 (第89頁)		0	0	

Th			
		0	0
ISO 感光度 (第 64 頁)	RUTO ISO ISO ISO ISO ISO ISO 80 100 200 400 800 1600		0
	80 100 200 400 800 1600 AWB	0	0
白平衡 (第65頁)	* 4 * * * * * * ■		0
小品菜在 (茶 (干)			0
我的顏色(第67頁)	OFF AV AN ASE ASW AC		0
測光方式 (第74頁)	(8)	0	_
	00		0
驅動模式(第66頁)			0
壓縮度(畫質)(第63頁)	44	0	0
 拍攝像素 (第62、80頁)	L M1 M2 M3 S 🖾	0	0
山岬体系(石 02 00 頁)	640 F49 320	—	_

^{*1} 必定設定為[開(On)]。

^{*2} 可用設定:[啟動延遲 (Delay)]為0-30秒,[拍攝張數 (Shots)]為1-10張。

^{*3} 螢幕會顯示 M 的拍攝像素設定,而影像會固定為 1600×1200 像素。可選擇壓縮度設定 (畫質)。

^{*4} 只適用於 PowerShot A495

^{*5} 只適用於 PowerShot A490



						SC	CN							' =
Ą	BA	28	16.	©* ⁴	} ≙€	2 *4	*4	S	×	*8′	*5	꽳	*5	, <u>~</u>
0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	_	-
0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	_	-
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	-
0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	_	0	-
_	*1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	*1	_	*1	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
_	_	_	_	—	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	-	_	_	_	<u> </u>	_	_	_	_	_	_	_	_	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	功能選單													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	*3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	_	_		_	_	_	_	_	_		_			0

O 可選擇,或相機自動設定。— 無法選擇



● 🗖 拍攝選單

		拍攝模式	AUTO	Р	
功能					
自動對焦框(第72頁)	智能臉部優先		0	0	
日勤到馬性(第72頁)	中央		_	0	
自動對焦框大小 (第73頁)	一般 / 小		_	0	
₩在 (答54 百)	標準/關		0	0	
數碼變焦(第 54 頁)	數碼遠攝功能(1.47	x/2.3x)	0	0	
自動對焦點放大 (第73頁)	開/關		0	0	
自動對焦輔助光 (第105頁)	開/關		0	0	
閃光燈設定 (第 77 、10 5 頁)	紅眼修正	開/關	0	0	
八元短畝足(第 //、105 頁)	開啟防紅眼燈	開/關	0	0	
拍攝資訊 (第118頁)	開/關		0	0	
檢視 (第106頁)	關 /2 - 10 秒 / 持續	顯示	0	0	
檢視資訊 (第106頁)	關/詳細顯示/查看:	焦點	0	0	
原子拉摆酵th (第107頁)	關/格線			0	
顯示拍攝輔助(第 107 頁) 	3:2 指引 / 格線及 3:2	:指引	0	0	
日期標記(第56頁)	關/日期/日期及時	間	0	0	

^{*1} 固定為 [關(Off)]。 *2 只適用於 PowerShot A495 *3 只適用於 PowerShot A490



						SC	CN							*
ঞ	PA	1	16.	€;*2	<u></u>	2 *2	*2	S	×	*8′	≟∴ *3	꽳	č×	· 77
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0
0	0	0	0		_	0	0	0	0	0	0	0	0	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	_

O 可選擇,或相機自動設定。— 無法選擇

■ 選單

● 🕈 設定選單

項目	選項 / 概覽	參考百
	进快/似見	参与具
靜音	開/關*	第 46 頁
音量	設定所有操作聲音 (5級)。	第 46 頁
開機畫面	開 */ 關	第 102 頁
格式化	格式化記憶卡,刪除所有資料	第 20、48 頁
檔案編號	連續編號 */ 自動重設	第 102 頁
建立資料夾	每月*/每日	第 103 頁
鏡頭收縮	1 分鐘 */0 秒	第 103 頁
省電	自動關機:開*/關 關閉顯示:10、20或30秒/1*、2或3分鐘。	第 43、103、 104 頁
日期/時間	時間及日期設定	第 17 頁
視訊系統	NTSC/PAL	第89頁
語言	選擇顯示的語言。	第 19 頁
重設全部設定	重設相機設定為預設值。	第 47 頁

^{*} 預設值

● ▶ 播放選單

項目	選項 / 概覽	參考頁
資訊顯示	關 */ 標準 / 詳細顯示 / 查看焦點	第 42 頁
幻燈片播放	相機自動播放影像。	第 86 頁
全部刪除	刪除全部影像。	第 91 頁
保護	保護影像。	第 90 頁
旋轉	旋轉影像。	第 91 頁
紅眼修正	修正靜止影像中的紅眼。	第 93 頁
重設尺寸	重設靜止影像的尺寸,然後儲存。	第 92 頁
返回	上次檢視 */ 上次拍攝	第 107 頁
切換效果	淡出淡入*/滑動/關	第 88 頁

^{*} 預設值



● 凸 打印選單 '

項目	選項 / 概覽	參考頁
打印	顯示打印螢幕。	第 96 頁
選擇影像及數量	選擇打印個別影像。	第99頁
選擇全部影像	選擇要打印的全部影像。	第99頁
清除全部選擇	清除全部的打印設定。	第 100 頁
打印設定	設定印相風格。	第 98 頁

規格

相機有效像表 約1000 萬 相當於 35 毫米菲林格式: 37 (W) - 122 (T) 毫米 f/3.0 (W) - f/5.8 (T)光學變焦 3.3x 液晶螢幕 2.5 TFT 彩色液晶螢幕 約 115,000 點,影像覆蓋 100% 白動對隹框模式...... 智能驗部優先/中央 25 厘米 (9.8 吋) -無限遠 (T) 一般:5厘米 (2.0 吋) - 無限遠 (W) / 25 厘米 (9.8 叶) - 無限遠 (T) 微距:1-50厘米(0.4 时-1.6 呎)(W)/ 25-50 厘米 (9.8 叶-1.6 呎) (T) 無限遠:3.0 米 (9.8 呎) - 無限遠 兒童和動物:1.0 米 (3.3 呎) - 無限遠 快門速度 1 - 1/2000 秒 15-1/2000 秒 (快門速度總範圍) 測光系統 權衡式測光、中央偏重平均測光或重點測光 曝光補償 ±2.0 級,以每級 1/3 的間距調校 ISO 感光度 模式 * 可使用防紅眼 / 紅眼修正 / 閃光曝光鎖設定。 30 厘米-2.0 米 (12 吋-6.6 呎) (T) 拍攝模式 拍攝模式 : 程式自動曝光、自動、場景、短片 特殊場景模式:人像、夜景快拍、兒童和動物、室 內、臉部優先自拍 A495 、昏暗、超級鮮艷 A495 、海報效果 A495 、海灘、植物、雪景、日 落 A490 、煙火、長快門 短片模式:標準模式 昏暗:約每秒 2.5 張影像 自拍 延遲時間約10秒/約2秒,自訂自拍

檔案格式 相機檔案系統設計規則,兼容 DPOF 標準

憶卡

MultiMediaCard、MMCplus 記憶卡、HC MMCplus 記



短片: AVI (影像資料: Motion JPEG;

聲音資料: WAVE (單聲道))

記錄的像素數目

(靜止影像) 大:3648×2736 像素

中 1:2816×2112 像素 中 2:2272×1704 像素 中 3:1600×1200 俊素 小:640×480 像素

實管墓: 3648×2048 俊素

640×480 像素 (30 格/秒, LP*) 320×240 像素 (30 格/秒*)

* 實際的影片格數為 29.97 格 / 秒。

可拍攝張數 (符合 CIPA)...... 約 150 張影像

燈片播放

直駁打印類型..... 兼容 PictBridget 兼容

音頻/視頻輸出(可選擇 NTSC 或 PAL, 單聲道音

稲)

通訊設定 MTP, PTP

2 枚 AA 線氫(NiMH)電池(NB-3AH(另行購買))

交流電轉接器套裝 ACK800(另行購買)

重量 (符合 CIPA) 約 175 克 (6.17 安士) (包括電池及記憶卡) 約130克(4.60安十)(只包括相機機身)

所有資料由佳能公司測試。

相機規格或外型如有變更, 恕不另行诵知。

東引

3:2 指引 107	目泪	
AF→對焦	10 秒延時自拍	
AV 連接線2、89	2 秒延時自拍功能	
DPOF98	臉部優先自拍	
ISO 感光度64	變更啟動延遲的時間及拍攝張數	
MultiMediaCard/MMCplus/HC MMCplus	自訂白平衡	
記憶卡→記憶卡	自動對焦框	
PictBridge96	自動對焦鎖	
SCN (場景模式)50	自動曝光鎖75	
SD/SDHC/SDXC 記憶卡 → 記憶卡	色調 (白平衡)	6
二畫	七畫	
人像 (場景模式)50	刪除全部影像	9
7 (10.	刪除影像27	٠9
四畫	快門按鈕	2
中央72	我的顏色	6
介面連接線		
幻燈片播放86	八畫	
日期/時間→日期及時間	使用切換效果播放	8
日期及時間	使用電視拍攝	
日期 / 時間電池110	兒童和動物 (場景模式)	50
加入影像56	夜景快拍 (場景模式)	50
設定17	拍攝日期及時間 → 日期及時間	
變更18	拍攝張數15	· 6
日落 (場景模式)52	拍攝像素 (影像尺寸)	6
	放大顯示	8
五畫	明信片尺寸	6
出廠設定 → 預設值	昏暗模式 (場景模式)	5
功能選單	直方圖	4
基本操作44	長快門模式 (場景模式)	7
清單120		
包裝內容 2	九畫	
打印96	保護	9
打印設定 (DPOF)98	室内 (場景模式)	5
打印機	指示燈	4
白平衡65	查看焦點	8
⊥ ⇒	省電43、103、	10-
六畫	相機帶2	\ 13
交流電轉接器套裝37、111	相機腕帶 → 相機帶	
在電視上檢視影像89	相機震動	5

紅眼	短片	
自動修正77	拍攝時間30、80	
防紅眼105	拍攝像素80	
修正93	畫質(影片格數)80	
重設影像尺寸 (使影像檔案較小)92	檢視 (播放)31、82	
	程式自動曝光60	
十畫	視頻 → 短片	
個人打印指南2	超級鮮艷 (場景模式)52	
家用電源111	黑白影像 67	
格式化 → 記憶卡、格式化		
格式化 (記憶卡)20、48	十三畫	
格線	微距61	
海報效果 (場景模式)52	煙火 (場景模式)52	
海灘 (場景模式)51	電池	
記憶卡	日期/時間電池110	
可拍攝張數16、63	充電指示燈	
内扣揮求数	省電43、103、104	
配件	電池及充電器套裝	
	電源鍵40	
閃光燈	預設值	
開	TAUL III	
慢速同步	十四畫	
閃光曝光鎖	對焦	
八元嗪尤與/5	自動對焦框	
十一書	自動對焦框模式	
· -	自動對焦點放大	
旋轉影像	自動對焦鎖	
液晶螢幕→螢幕	對焦鎖	
移除→刪除	疑難排解	
軟件	端子34、89、96、111	
軟件指南2	綠葉 / 秋天的植物 (場景模式)51	
傳輸影像到電腦	两来,仅入口了国内(一切东京大大)	
數碼相機解決方案光碟(DIGITAL	十五書	
CAMERA Solution Disk)2	寛螢幕 (拍攝像素)62、63	_
連續拍攝	見宝帝(扣揮隊系)02、03 影像	
部件指南40	45 14	
雪景 (場景模式)51	刪除影像27、91	
I — 	保護90 播放 → 檢視	
十二畫	編輯→編輯	
智能臉部優先72	顯示時間106	
測光方式74	播放→檢視	
無限遠62	播放鍵	
畫質→壓縮度	數碼相機解決方案光碟(DIGITAL	
	CAMERA Caladian Diala)	
	12	29

● 索引

數碼遠攝功能55	5
數碼變焦 54	4
編輯	
紅眼修正9	3
重設影像尺寸(使影像檔案較小)92	2
十六畫	
器材	
握持相機 1:	3
預設值	
燈40、57、10:	
	
切換顯示	2
資訊顯示	
選單操作	
顯示的語言19	9
選單	
基本操作4	5
清單122	2
錯誤提示110	6
十七畫	
壓縮度 (畫質)6	3
檔案編號 102	2
檢視 (播放)	
幻燈片播放80	6
放大顯示8	8
索引顯示84	4
單張影像播放20	6
電視上的影像89	9
聲音設定40	6
臉部優先自拍(場景模式)55	8
十九畫	
懷舊的色調67	7
曝光	
自動曝光鎖75、8	1
閃光曝光鎖7	5
補償60	0
轉換8	1

二十三畫

變焦	22 ` 28 ` 54
顯示拍攝輔助功能	107
顯示的語言	19

備忘

免責聲明

- 未經佳能公司授權前,本手冊的任何部份均不得被複製、傳輸或儲存於可檢索之系統中。
- 佳能公司保留權利可隨時變更本指南的內容而無須事先聲明。
- 本指南的圖片及螢幕示範可能與器材實際所顯示的稍有不同。
- 本書編製過程中已力求內容的正確與完整,但如您發現任何錯誤或漏失,請聯絡隨產品提供佳能客戶支援單張上的佳能客戶服務中心。
- 除上述事項外, 佳能公司對於因操作產品不當而導致的損壞概不負責。

如有任何印刷錯漏或翻譯上的誤差,望廣大用戶諒解。 產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。